* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκαταστημένο λογισμικό και τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04794A
Greek. 01/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

DUAL BAND ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-X100

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας **7**

Αποσυσκευασία **9**

Το τηλέφωνό σας **10**

Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Φωτισμός 16
LED λειτουργίας 16

Πρώτα βήματα **17**

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM 17
Εγκατάσταση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας 18
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου 22
Επιλογή λειτουργιών και Επιλογών 23
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 25

Λειτουργίες κλήσης **26**

Πραγματοποίηση κλήσης 26
Τερματισμός κλήσης 29
Απάντηση σε κλήση 29
Απόρριψη κλήσης 29
Ρύθμιση έντασης 30
Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 30
Χρήση ακουστικού-μικροφώνου 37

Εισαγωγή κειμένου **38**

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 39
Χρήση της λειτουργίας T9 40
Χρήση της λειτουργίας ABC 42
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 44
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 44

Χρήση των μενού **45**

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού 45
Λίστα λειτουργιών μενού 46

Μενού Ευρετηρίο **52**

Αναζήτηση *(Ευρετήριο 1.1)* 52
Καταχώρηση *(Ευρετήριο 1.2)* 54
Γρήγορες κλήσεις *(Ευρετήριο 1.3)* 56
Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Ευρετήριο 1.4)* 58
Διαγραφή όλων *(Ευρετήριο 1.5)* 59
Ο αριθμός μου *(Ευρετήριο 2.1)* 59
Ομάδες *(Ευρετήριο 2.2)* 60
Μνήμη *(Ευρετήριο 2.3)* 61
Ευρετήριο υπηρεσιών *(Ευρετήριο 3.1)* 61

Μηνύματα **62**

SMS *(Μενού 1.1)* 62
MMS *(Μενού 1.2)* 68
Τηλεφωνητής *(Μενού 1.3)* 79
Πρότυπα *(Μενού 1.4)* 80
Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.5)* 80
Ρυθμίσεις *(Μενού 1.6)* 82
Μνήμη *(Μενού 1.7)* 85

Διαχείριση κλήσεων **86**

Αναπάντητες *(Μενού 2.1)* 86
Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)* 86
Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)* 87
Διαγραφή *(Μενού 2.4)* 87
Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)* 88
Κόστος κλήσεων *(Μενού 2.6)* 88

Ρυθμίσεις ήχου **90**

Εισερχόμενων *(Μενού 3.1)* 90
Μηνυμάτων *(Μενού 3.2)* 91
On/Off *(Μενού 3.3)* 92
Σύνδεσης *(Μενού 3.4)* 92
Πλήκτρων *(Μενού 3.5)* 92
Υπενθύμιση λεπτού *(Μενού 3.6)* 93
Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 3.7)* 93

Ρυθμίσεις τηλεφώνου **94**

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 4.1)* 94
Οθόνη *(Μενού 4.2)* 95
Κλείδωμα πλήκτρων *(Μενού 4.3)* 96
Γλώσσα *(Μενού 4.4)* 97
Ασφάλεια *(Μενού 4.5)* 97
Επανάκληση *(Μενού 4.6)* 101
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(Μενού 4.7)* 101
Αυτόματη απάντηση *(Μενού 4.8)* 101
Fax *(Μενού 4.9)* 102
LED λειτουργίας *(Μενού 4.10)* 102
Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 4.11)* 103

Ατζέντα **104**

Νέα υπενθύμιση *(Μενού 5.1)* 104
Ημερολόγιο *(Μενού 5.2)* 106
Λίστα εργασιών *(Μενού 5.3)* 109
Ρολόι *(Μενού 5.4)* 110
Ξυπνητήρι *(Μενού 5.5)* 112
Υπολογιστής *(Μενού 5.6)* 114
Μετατροπέας *(Μενού 5.7)* 115
Timer *(Μενού 5.8)* 116
Χρονόμετρο *(Μενού 5.9)* 117

Υπηρεσίες δικτύου **118**

Εκτροπή *(Μενού 6.1)* 118
Φραγή *(Μενού 6.2)* 120
Αναμονή *(Μενού 6.3)* 123
Επιλογή δικτύου *(Μενού 6.4)* 124
Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 6.5)* 125
Ενεργή γραμμή *(Μενού 6.6)* 125

Funbox **126**

Internet *(Μενού 7.1)* 126
Media box *(Μενού 7.2)* 132
JAVA *(Μενού 7.3)* 135

Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής) 139

Επίλυση προβλημάτων 141

Κωδικοί πρόσβασης 144

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου 144
PIN 144
PIN2 145
PUK 145
PUK2 146
Κωδικός φραγής κλήσεων 146

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 147

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (Πληροφορίες για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης SAR) 147
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 148
Οδική ασφάλεια 150
Περιβάλλον λειτουργίας 150
Ηλεκτρονικές συσκευές 150
Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα 152
Επείγουσες κλήσεις 153
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας 154
Φροντίδα και συντήρηση 155

Γλωσσάριο 157

Ευρετήριο 160

Κάρτα ταχείας παραπομπής 165

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές, προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνο σας. Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (σε νοσοκομείο για παράδειγμα).

Λογική χρήση

Χρήση μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία.

Επείγουσες κλήσεις

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την παρούσα θέση σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο . Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένα χαρακτηριστικά, ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά αυτά, προτού πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση, έως ότου σας δοθεί άδεια να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια από το άτομο με το οποίο συνομιλείτε.

Στεγανότητα σε νερό

Το τηλέφωνο σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρήστε το στεγνό.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας. Η αδυναμία τήρησης κάτι τέτοιου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη την εγγύηση σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 147.

Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

Τηλέφωνο



Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παραλαμβάνετε με το τηλέφωνο σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα τη χώρα.

Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνο σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung:

- Φορτιστή μπαταρίας
- Ear microphone
- Πλήρες κιτ ανοικτής συνομιλίας (hands-free)
- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Data kit

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν τα κύρια στοιχεία του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
(προγραμματι-ζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω σε αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία 'Μενού', πραγματοποιούν κύλιση στις επιλογές των μενού. Σε κατάσταση αναμονής, το αριστερό πλήκτρο παρέχει πρόσβαση στην οθόνη εγγραφής **Νέο μήνυμα SMS**, το δεξί πλήκτρο παρέχει πρόσβαση στο μενού ρύθμισης **Εισερχόμενων** και το πλήκτρο με το πάνω βέλος παρέχει πρόσβαση στο μενού **Ημερολόγιο**. Το πλήκτρο με το κάτω βέλος παρέχει πρόσβαση στο μενού **Java**.
	Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί άμεση εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής).
	Πραγματοποιεί ή απαντά μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής παρέχει πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων. Στη λειτουργία 'Μενού', επιλέγει μια λειτουργία μενού ή αποθηκεύει πληροφορίες που εισάγατε, όπως ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής πραγματοποιεί γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη **Νέα υπενθύμιση**. Στη λειτουργία 'Μενού' επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή *(συνέχεια)*
	Τερματίζει μια κλήση. Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Στη λειτουργία 'Μενού', ακυρώνει την καταχώρηση σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
	Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιείται γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες. Όταν το κρατάτε πατημένο κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου, το πλήκτρο * εισάγει μια παύση. Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής το πλήκτρο # πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία. Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής το πλήκτρο * πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από την λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.
	(στο αριστερό τμήμα του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. Σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει την ένταση του ήχου πλήκτρων. Όταν το κρατάτε πατημένο σε μια εισερχόμενη κλήση, πραγματοποιεί σίγαση του ήχου κλήσης.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές.

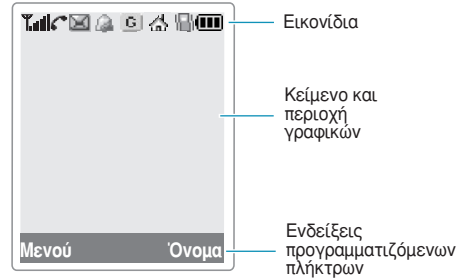

Εμβαδόν	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Απεικονίζει διάφορα εικονίδια. Βλ. σελίδα 14.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε, όπως ένα αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις λειτουργίες που έχουν προς το παρόν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται, όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανιστεί με τον αριθμό 1, 2, ή και τα δύο. Για παράδειγμα .
	Εμφανίζεται, όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν είστε σε θέση να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις.
	Εμφανίζεται, όταν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχουν ακουστεί. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανιστεί ως .
	Εμφανίζεται, όταν έχετε νέα SMS ή SMS που δεν έχουν διαβαστεί.
	Εμφανίζεται, όταν έχετε νέα MMS ή MMS που δεν έχουν ακουστεί ή διαβαστεί.
	Εμφανίζεται, όταν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός MMS.
	Εμφανίζεται, όταν ορίζετε την ενεργοποίηση της(ων) ειδοποίησης(ων) για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.

Εικονίδιο	Περιγραφή *(συνέχεια)*
	Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 'Εκτροπή κλήσης'. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανιστεί με τον αριθμό 1, 2 ή και τα δύο. Για παράδειγμα .
	Εμφανίζεται, όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται, όταν βρίσκεστε στην οικεία ζώνη (ενδέχεται να εμφανιστεί, μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή).
	Εμφανίζεται, όταν βρίσκεστε στην περιοχή γραφείου (ενδέχεται να εμφανιστεί, μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή).
	Εμφανίζεται, όταν ορίζετε τον τύπο προειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις στην επιλογή **Δόνηση** ή στην επιλογή **Δόνηση & μελωδία**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 91.
	Εμφανίζεται, όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία.
	Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσο περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς έχει απομείνει.

Λειτουργία εξασθένισης φωτισμού

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, την οποία μπορείτε να ορίσετε στην επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 4.2.3**), ο οπίσθιος φωτισμός εξασθενίζει, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε επαναφορά από τη λειτουργία εξασθένισης φωτισμού.

Λειτουργία ρολογιού

Εάν δεν πατάτε κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό στη λειτουργία εξασθένισης φωτισμού, τότε πραγματοποιείται εναλλαγή στο ψηφιακό ρολόι. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να θέσετε ξανά την οθόνη σε λειτουργία από τη λειτουργία ρολογιού.

Φωτισμός

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από ένα οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο, ο οπίσθιος φωτισμός ενεργοποιείται. Απενεργοποιείται, εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε μία δεδομένη χρονική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή μενού **Φωτισμός**. Βλ. σελίδα 96 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημείωση: Ο οπίσθιος φωτισμός παραμένει ενεργός συνέχεια, όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με ένα προαιρετικό κιτ αυτοκινήτου.

LED λειτουργίας

Η λειτουργία του φωτισμού λειτουργίας εξαρτάται από την επιλογή μενού **LED λειτουργίας.** Βλ. σελίδα 102. Μπορείτε να επιλέξετε από την επιλογή το χρώμα του φωτισμού λειτουργίας.

Ο φωτισμός λειτουργίας θα αναβοσβήσει, όταν ορίσετε την προειδοποίηση του μηνύματος SMS, του μηνύματος MMS και της εισερχόμενης κλήσης στην επιλογή **Μόνο φως**.

Πρώτα βήματα

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

- Φυλάξτε όλες τις μικρές κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά εξαιτίας γδαρσίματος ή διπλώματος, για το λόγο αυτό να είστε προσεκτικοί, όταν χειρίζεστε, τοποθετήστε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Όταν εγκαθιστάτε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Τοποθέτηση τηςκάρτας SIM

1. Αφαιρέστε την μπαταρία σύμφωνα με την περιγραφή στη σελίδα 20.

2. Εισάγετε και σύρετε την κάρτα SIM κάτω από τις δύο προεξοχές, ελέγχοντας ότι η γωνία με την εγκοπή βρίσκεται επάνω αριστερά και οι χρυσές επαφές της κάρτας κοιτούν προς την πλευρά του τηλεφώνου.

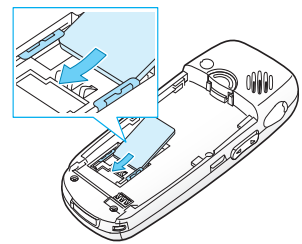

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετε την κάρτα έξω από τη θήκη, σύμφωνα με την εικόνα.

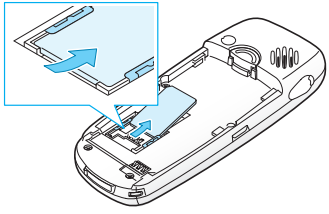

Εγκατάσταση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου - Ιόντος). Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία, προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 120 λεπτά.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι κάθε πλευρική προεξοχή της μπαταρίας τοποθετείται στην αντίστοιχη υποδοχή στο τηλέφωνο.

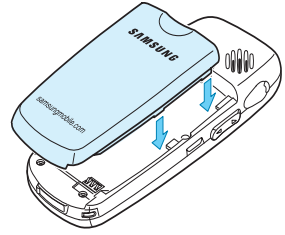

2. Σύρετε την μπαταρία προς τα πάνω προς την ασφάλεια, έως ότου κλειδώσει στη θέση της.

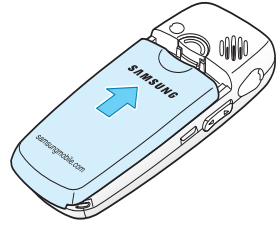

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Απενεργοποιείστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια που βρίσκεται πάνω από την μπαταρία στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και αφαιρέστε την μπαταρία.

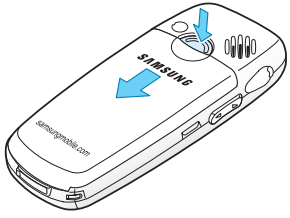

Φόρτιση της μπαταρίας με το φορτιστή ταξιδιού

Σημείωση: Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι η μπαταρία θα φορτιστεί πιο αργά.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή στο κάτω τμήμα του τηλεφώνου. Ελέγξτε, εάν το βέλος του βύσματος είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

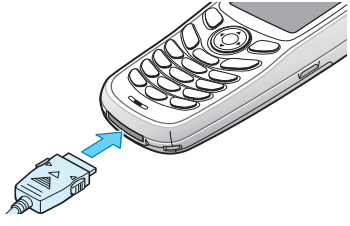

2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης γεμίζει συνεχώς για να δείξει ότι η μπαταρία φορτίζεται.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας τις γκρι γλωττίδες και στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας προς τα έξω το βύσμα.

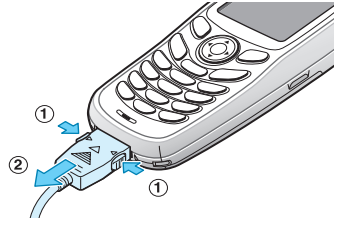

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι εξασθενημένη και απομένουν μόνο μερικά λεπτά ομιλίας, ο αισθητήρας της μπαταρίας σας πληροφορεί με τους παρακάτω τρόπους: αναβοσβήνει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας ( ), θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα στην οθόνη.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, σβήνει αυτόματα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

2. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 144.

   Το τηλέφωνο αναζητά το δίκτυο σας και εμφανίζονται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στην οθόνη. Όταν το βρει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήση.

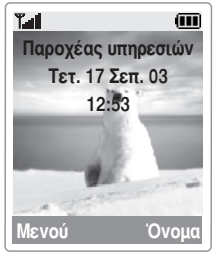

Σημείωση: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα** (**Μενού 4.4**). Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 96.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻, έως ότου εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα για την απενεργοποίηση.

Επιλογή λειτουργιών και Επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων, τα οποία σημειώνονται ως ⌜ και ⌝. Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Οι ενδείξεις ή τα εικονίδια στην κάτω γραμμή της οθόνης και ακριβώς επάνω από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα δείχνουν τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη δυνατότητα 'Ευρετήριο'.

Για να εμφανίσετε διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/ επιλογές ή να επιλέξετε την απαιτούμενη:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να...	**Πατήστε...**
Επιλέξετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή που έχει επισημανθεί	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	Το πλήκτρο με το κάτω βέλος.
Μετακινηθείτε πίσω στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε μια λίστα	Το πλήκτρο με πάνω βέλος.
Μετακινηθείτε πίσω ένα επίπεδο στη δομή	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο (ή **Πίσω**) ή το πλήκτρο **C**.
Επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	Το πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης ή ένας κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο χειροκίνητα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Πληκτρολόγιο κλειδώθηκε".

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο αυτόματα, χρησιμοποιείστε την επιλογή **Κλείδωμα πλήκτρων** (**Μενού 4.3**). Βλ. σελίδα 96.

Στη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις και να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Όταν τερματίζετε την κλήση, το τηλέφωνο σας επιστρέφει στη λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου μετά από μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλ.** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο . Εμφανίζεται η ένδειξη "Πληκτρολόγιο ξεκλειδώθηκε".

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Χρήση αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Επανάκληση** (**Μενού 4.6**) στη ρύθμιση **Ενεργό.**, πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού μέχρι δέκα φορές, εάν το άτομο που καλείτε δεν απαντάει ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε στη σελίδα 101.

Διόρθωση αριθμού

Για να διαγράψετε…	**Πατήστε…**
Το τελευταίο εμφανιζόμενο πλήκτρο	Το πλήκτρο **C**.
Οποιοδήποτε άλλο ψηφίο στον αριθμό	Το αριστερό ή δεξί πλήκτρο, έως ότου ο δρομέας (|) τοποθετηθεί αμέσως στα δεξιά του ψηφίου που θα διαγραφεί και πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Όλα τα ψηφία της οθόνης	Το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για το διεθνές πρόθεμα. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, τα οποία και τα δύο μαζί ονομάζονται 'Ευρετήριο'. Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλους τους αριθμούς. Απλώς, επιλέγετε το όνομα που θέλετε για να πραγματοποιήσετε κλήση του αντίστοιχου αριθμού.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα 'Ευρετήριο', βλ. σελίδα 52.

Χρήση των καταλόγων κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει με χρονολογική σειρά μέχρι 20 εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις. Η τελευταία κλήση αποθηκεύεται στην πρώτη θέση. Εάν ο ίδιος αριθμός εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, τότε αποθηκεύεται μόνο η πιο πρόσφατη εμφάνιση.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Πατήστε το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων.
2. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα με το πάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα, έως ότου επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

   Οι κατάλογοι κλήσεων εμφανίζονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

   - : Εξερχόμενες κλήσεις
   - : Εισερχόμενες κλήσεις
   - : Αναπάντητες κλήσεις

3. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να εμφανίσετε κάθε καταγραφή κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφές κλήσεων" στη σελίδα 86.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν η συνδρομή που έχετε περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να βρείτε το άτομο που σας κάλεσε για να το καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως τις αναπάντητες κλήσεις:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαν.**.

   Η λίστα των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται.

2. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στον αριθμό που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος.

3. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναπάντητων κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπάντητες κλήσεις” στη σελίδα 86.

Σημείωση: Για να διαγράψετε την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης από την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν επίσης έχετε φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν.**, **Σύνδεσηζ**, **Προβολή**, **CB** και, στη συνέχεια, **Όνομα**.

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στο ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό πατώντας απλώς ένα ή δύο πλήκτρα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 56.

Τερματισμός κλήσης

Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο .

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα των εισερχόμενων κλήσεων.

Εάν ο καλών έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του ή το όνομά του, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριό σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ χρησιμοποιείτε το ευρετήριο ή τις δυνατότητες μενού. Η τρέχουσα λειτουργία σταματά.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

Ρύθμιση έντασης

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο έντασης με το πάνω ή το κάτω βέλος που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Όταν ακούτε ένα ήχο, όπως μια μελωδία, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού. Δεν αποτελεί όμως μόνιμη ρύθμιση.

Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό, σάς παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Απενεργοποίηση μικροφώνου (σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι, ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Μπορεί να θελήσετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο καλών.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Σίγαση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το εικονίδιο σίγασης ( ) εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης και ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επανασύνδεση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το εικονίδιο σίγασης εξαφανίζεται και ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει.

Σίγαση/αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Όταν οριστεί η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνο σας δεν μεταδίδει ήχους πλήκτρων. Σας επιτρέπει να πατήσετε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να οριστεί η επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή, όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργή και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

Για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο επιθυμείτε να πληκτρολογήσετε ή αναζητήστε τον στο ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή από τη μία κλήση στην άλλη, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ.**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή, έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Όταν επιθυμείτε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση, ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο και εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αναμονή** (βλ. σελίδα 123). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ.**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση στην κλήση σε αναμονή, εάν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο, προκειμένου οι συνομιλητές να μπορούν να μιλούν ο ένας με τον άλλο. Αποσυνδέεστε και από τις δύο κλήσεις.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, απαντήστε ή πραγματοποιήστε μια κλήση κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε την επιλογή **Μεταφορά** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Οι δύο καλούντες συνδέονται ο ένας με τον άλλο.

Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Όνομα**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Ορίστε την επιλογή **Αναζητηδη** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε λίστα.

   Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε. Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

   Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να μετακινηθείτε στο ευρετήριο από την αρχή πατώντας τα πλήκτρο με το πάνω και το κάτω βέλος.

4. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα 'Ευρετήριο', βλ. σελίδα 52.

Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ή εγγραφή ενός νέου μηνύματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Μήνυμα**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που λάβατε, ορίστε την επιλογή **Εισερχόμενα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

   Για να γράψετε ένα νέο μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Νέο μήνυμα**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα SMS, βλ. σελίδα 62.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και ορίζοντας την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Δεύτερη κλήση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Για να απαντήσετε ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση, όταν έχετε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη:

1. Για να θέσετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.
2. Απάντηση ή πραγματοποίηση κλήσης κανονικά.

3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την κλήση σε κράτηση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.**.

   Για να τερματίσετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης συνδιάσκεψης σε αναμονή**.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, όταν μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη και η κλήση σε αναμονή:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.
2. Ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή.

   Ή ορίστε την επιλογή **Λήξη τρέχουσας κλήσης** για να τερματίσετε την κλήση σε εξέλιξη.
3. Απαντήστε στη νέα κλήση πατώντας το πλήκτρο .

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Διαχωρισμός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Αφαίρεση**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους συμμετέχοντες.
3. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση ακουστικού-μικροφώνου

Με το ακουστικό-μικρόφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Όταν συνδέετε το ακουστικό-μικρόφωνο στην υποδοχή στο αριστερό μέρος της συσκευής, το κουμπί του ακουστικού-μικροφώνου θα λειτουργεί, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Για να…	**Πατήστε…**
Καλέσετε εκ νέου τον αριθμό της τελευταίας κλήσης	Το κουμπί δύο φορές σε κατάσταση αναμονής.
Απαντήσετε σε μια κλήση	Το κουμπί του ακουστικού-μικροφώνου και κρατήστε το πατημένο, όταν λαμβάνετε την κλήση.
Τερματίσετε μια κλήση	Το κουμπί του ακουστικού-μικροφώνου και κρατήστε το πατημένο, όταν έχετε ολοκληρώσει την κλήση.

Εισαγωγή κειμένου

Πολλές φορές, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, χρειάζεται να εισάγετε κείμενο, όπως όταν αποθηκεύετε ένα όνομα στο ευρετήριο, γράφετε ένα νέο μήνυμα, δημιουργείτε τον προσωπικό σας χαιρετισμό ή προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιο σας.

Σας παρέχονται οι εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου.

- **Λειτουργία T9***

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα Π, όταν πατάτε το πλήκτρο **5** μία φορά, εμφανίζονται τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 πραγματοποιεί αυτόματα σύγκριση των πατημάτων των πλήκτρων με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να καθορίσει τη σωστή λέξη, απαιτώντας έτσι πολύ λιγότερες πληκτρολογήσεις από την κλασσική λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία ABC**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο ή τρεις ή τέσσερις φορές έως ότου εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες.

* T9 Το είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications, Inc. και έχει χορηγηθεί άδεια 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ένα πεδίο που σας επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα εμφανιστεί ο δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παράδειγμα: Εισαγωγή ονόματος στο ευρετήριο

Δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου: Αγγλική λειτουργία T9

Αλλαγή σε άλλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

1. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το οποίο υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

2. Πραγματοποιείστε κύλιση στη λειτουργία που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσθήκη λέξης** για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό T9. Βλ. σελίδα 40.

   Η επιλογή **Επιλογή γλώσσας** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.

   Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που έχει επισημανθεί.

Γρήγορη αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα σε…	Πατήστε και κρατήστε πατημένο…
Λειτουργία αριθμών και προηγούμενη λειτουργία	Το πλήκτρο #.
Λειτουργία συμβόλων και προηγούμενη λειτουργία	Το πλήκτρο *.
Λειτουργίες ABC και T9	Το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Χρήση της λειτουργίας T9

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Ξεκινήστε την εισαγωγή της λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "hello" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5** και το πλήκτρο **6**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε τη λέξη μέχρι το τέλος, πριν διορθώσετε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Εάν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη. Διαφορετικά, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Και οι δύο λέξεις "of" και "me" έχουν την ακολουθία πλήκτρων **6** και **3**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Εισάγετε ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις πατώντας το πλήκτρο #.

5. Συνεχίστε πληκτρολογώντας την επόμενη λέξη.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Πληκτρ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, ενώ εισάγετε κείμενο, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό T9. Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στη λειτουργία T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη λειτουργία ABC ή προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληκτρ.** ή πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Προσθήκη λέξης**.
2. Εισάγετε τη λέξη που επιθυμείτε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC (βλ. σελίδα 42) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό T9 και πραγματοποιείται εισαγωγή της στο πεδίο εισαγωγής.
3. Συνεχίστε με την πληκτρολόγηση και άλλων λέξεων στη λειτουργία T9.

Έξυπνη στίξη

Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για την εισαγωγή της σωστής στίξης.

Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για να απεικονίσει δύο σημεία στίξης.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇧)

Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισάγετε ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις πατήστε το πλήκτρο #.

Άμεση πληκτρολόγηση ενός αριθμού

Για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν διαγραφεί το πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Όταν πληκτρολογείτε στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη του επιθυμητού γράμματος:

- Μια φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

Παράδειγμα: Για να εμφανιστεί το γράμμα "C", πατήστε γρήγορα τρεις φορές το πλήκτρο **2**. Για να εμφανιστεί το γράμμα "K", πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **5**. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πληκτρολόγηση πολλαπλών πατημάτων.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά, όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, πατήστε το δεξιό πλήκτρο ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα στην επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες διαφέρουν, ανάλογα με τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα, ορίζοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή γλώσσας**; βλ. σελίδα 39
- **Λειτουργία εισαγωγής κειμένου** (**Μενού 4.4.2**); βλ. σελίδα 97

Λίστα διαθέσιμων χαρακτήρων

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ¨ Ώ % @	_ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	v ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0	

(Λειτουργία κλειδώματος κεφαλαίων στα αγγλικά)

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων του(ων) επόμενου(ων) γράμματος(μάτων) που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇪)

Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισάγετε ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις, πατήστε το πλήκτρο #.

Άμεση πληκτρολόγηση ενός αριθμού

Για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν διαγραφεί το πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα στο κείμενο σας.

Για να...	**Πατήστε...**
Εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	Τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος.
Εισάγετε ένα σύμβολο	Το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς στο κείμενο σας. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισάγετε.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού είναι δυνατή με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Μενού** ή του προγραμματιζόμενου πλήκτρου '**Ονομα** την κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, με κύλιση μέσω των πλήκτρων πλοήγησης.

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ονομα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού 'Ευρετήριο'.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των μενού χρησιμοποιώντας το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.
3. Βρείτε το υπομενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού.

   Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει περισσότερα υπομενού, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή που επιθυμείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και στα υπομενού εισάγοντας τον αντίστοιχο αριθμό μενού.

Παράδειγμα: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή μενού **Τηλεφωνητής**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**, τα πλήκτρα **1**, **3** σε κατάσταση αναμονής.

Λίστα λειτουργιών μενού

Τα διάφορα μενού σας επιτρέπουν να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των μενού.

Οι αριθμοί που εκχωρούνται σε κάθε επιλογή μενού ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού στο τηλέφωνο. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Μενού Ευρετηρίο

1. Ευρετήριο **(βλ. σελίδα 52)**

- 1.1 Αναζήτηση
- 1.2 Καταχώρηση
- 1.3 Γρήγορες κλήσεις
- 1.4 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο
- 1.5 Διαγραφή όλων

2. Διαχείριση **(βλ. σελίδα 59)**

- 2.1 Ο αριθμός μου
- 2.2 Ομάδες
- 2.3 Μνήμη

3. Υπηρεσίες **(βλ. σελίδα 61)**

- 3.1 Ευρετήριο υπηρεσιών

Κύριο μενού

1. Μηνύματα **(βλ. σελίδα 62)**

- 1.1 SMS
  - 1.1.1 Εισερχόμενα
  - 1.1.2 Νέο SMS
  - 1.1.3 Εξερχόμενα
  - 1.1.4 Διαγραφή όλων
- 1.2 MMS
  - 1.2.1 Εισερχόμενα
  - 1.2.2 Νέο MMS
  - 1.2.3 Εξερχόμενα
  - 1.2.4 Πρόχειρο
  - 1.2.5 Ο φάκελός μου
  - 1.2.6 Διαγραφή όλων
- 1.3 Τηλεφωνητής
  - 1.3.1 Σύνδεση
  - 1.3.2 Αριθμός
- 1.4 Πρότυπα
- 1.5 Εκπομπή κυψέλης
  - 1.5.1 Ανάγνωση
  - 1.5.2 Λήψη
  - 1.5.3 Κανάλια
  - 1.5.4 Γλώσσα
- 1.6 Ρυθμίσεις
  - 1.6.1 SMS
  - 1.6.2 MMS
- 1.7 Μνήμη
  - 1.7.1 SMS
  - 1.7.2 MMS

2. Διαχείριση κλήσεων **(βλ. σελίδα 86)**

- 2.1 Αναπάντητες
- 2.2 Εισερχόμενες
- 2.3 Εξερχόμενες
- 2.4 Διαγραφή

2. Διαχείριση κλήσεων *(συνέχεια)*

- 2.5 Χρόνος κλήσεων
  - 2.5.1 Τελευταία κλήση
  - 2.5.2 Εξερχόμενες
  - 2.5.3 Εισερχόμενες
  - 2.5.4 Μηδενισμός
- 2.6 Κόστος κλήσεων*
  - 2.6.1 Τελευταία κλήση
  - 2.6.2 Συνολικό
  - 2.6.3 Μέγιστο
  - 2.6.4 Μηδενισμός
  - 2.6.5 Καθορισμός μέγιστου
  - 2.6.6 Χρέωση/μονάδα

3. Ρυθμίσεις ήχου **(βλ. σελίδα 90)**

- 3.1 Εισερχόμενων
  - 3.1.1 Προεπιλογές
  - 3.1.2 Προσωπικοί ήχοι
  - 3.1.3 Ένταση
  - 3.1.4 Τύπος ειδοποίησης
- 3.2 Μηνυμάτων
  - 3.2.1 SMS
  - 3.2.2 MMS
- 3.3 On/Off
- 3.4 Σύνδεσης
- 3.5 Πλήκτρων
- 3.6 Υπενθύμιση λεπτού
- 3.7 Αθόρυβη λειτουργία

4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου **(βλ. σελίδα 94)**

- 4.1 Μήνυμα υποδοχής
- 4.2 Οθόνη
  - 4.2.1 Φόντο
  - 4.2.2 Εμφάνιση
  - 4.2.3 Φωτισμός
  - 4.2.4 Αντίθεση LCD

* Εμφανίζεται μόνο, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(συνέχεια)*

- 4.3 Κλείδωμα πλήκτρων
- 4.4 Γλώσσα
  - 4.4.1 Μενού
  - 4.4.2 Μηνυμάτων
- 4.5 Ασφάλεια
  - 4.5.1 Έλεγχος PIN
  - 4.5.2 Αλλαγή PIN
  - 4.5.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 4.5.4 Αλλαγή κωδικού
  - 4.5.5 Κρυπτογράφηση
  - 4.5.6 Κλείδωμα SIM
  - 4.5.7 Λειτουργία FDN*
  - 4.5.8 Αλλαγή PIN2*
- 4.6 Επανάκληση
- 4.7 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
- 4.8 Αυτόματη απάντηση
- 4.9 Fax
- 4.10 LED λειτουργίας
- 4.11 Επαναφορά ρυθμίσεων
  - 4.11.1 Ήχου
  - 4.11.2 Τηλεφώνου
  - 4.11.3 Όλες

5. Ατζέντα **(βλ. σελίδα 104)**

- 5.1 Νέα υπενθύμιση
- 5.2 Ημερολόγιο
- 5.3 Λίστα εργασιών
- 5.4 Ρολόι
  - 5.4.1 Ρύθμιση ώρας
  - 5.4.2 Ρύθμιση ημερομηνίας
  - 5.4.3 Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας
  - 5.4.4 Μορφή

* Εμφανίζεται μόνο, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

5. Ατζέντα *(συνέχεια)*

- 5.5 Ξυπνητήρι
- 5.6 Υπολογιστής
- 5.7 Μετατροπέας
- 5.8 Timer
- 5.9 Χρονόμετρο

6. Υπηρεσίες δικτύου (βλ. σελίδα 104)

- 6.1 Εκτροπή
  - 6.1.1 Πάντα
  - 6.1.2 Κατειλημμένο
  - 6.1.3 Δεν απαντά
  - 6.1.4 Αδύνατη πρόσβαση
  - 6.1.5 Ακύρωση όλων
- 6.2 Φραγή
  - 6.2.1 Εξερχομένων
  - 6.2.2 Διεθνών
  - 6.2.3 Διεθνών εκτός χώρας επιλογής
  - 6.2.4 Εισερχομένων
  - 6.2.5 Εισερχομένων στο εξωτερικό
  - 6.2.6 Ακύρωση όλων
  - 6.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 6.3 Αναμονή
  - 6.3.1 Φωνητικές κλήσεις,
  - 6.3.2 Κλήσεις fax
  - 6.3.3 Κλήσεις data
  - 6.3.4 Ακύρωση όλων
- 6.4 Επιλογή δικτύου
- 6.5 Ταυτότητα καλούντος
- 6.6 Ενεργή γραμμή*

* Εμφανίζεται μόνο, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

7. Funbox (βλ. σελίδα 126)

- 7.1 Internet*
  - 7.1.1 Αρχική σελίδα
  - 7.1.2 Αγαπημένα
  - 7.1.3 Εισάγετε URL
  - 7.1.4 Διαγραφή μνήμης
  - 7.1.5 Ρυθμίσεις Proxy
  - 7.1.6 Τρέχων Proxy
  - 7.1.7 Push messages
- 7.2 Media box
  - 7.2.1 Εικόνες
  - 7.2.2 Ήχοι
  - 7.2.3 Διαγραφή όλων
  - 7.2.4 Μνήμη
- 7.3 JAVA
  - 7.3.1 Downloads
  - 7.3.2 Ρύθμιση DNS
  - 7.3.3 Μνήμη

8. SIM AT**

* Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ή υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσίας δικτύου.

** Εμφανίζεται μόνο, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Μενού Ευρετηρίο

Το ευρετήριο προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να βρίσκετε, να δημιουργείτε ή να ρυθμίζετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης και να διαχειρίζεστε καταχωρήσεις ευρετηρίου.
- **Διαχείριση**: σας επιτρέπει να δημιουργείτε ή να αφαιρείτε το δικό σας αριθμό, να ρυθμίζετε τις ομάδες καλούντων και να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης.
- **Υπηρεσίες**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο υπηρεσιών ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Αναζήτηση *(Ευρετήριο 1.1)*

Για να αναζητήσετε ένα αριθμό στο ευρετήριο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Εισάγετε το πρώτο γράμμα/γράμματα του ονόματος που επιθυμείτε να βρείτε.

   Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε λίστα, ενώ επισημαίνεται η καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην καταχώρηση που επιθυμείτε.

3. Μόλις βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
Καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται	Το πλήκτρο .
Αλλάξετε τις καταχωρήσεις ευρετηρίου	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 53.

Αλλαγή των καταχωρήσεων μνήμης τηλεφώνου

Πραγματοποιήστε κύλιση στην κατηγορία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε πατώντας το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο. Οι ακόλουθες κατηγορίες είναι διαθέσιμες και μπορείτε να πραγματοποιείτε επεξεργασία των πληροφοριών κάθε κατηγορίας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Κατηγορία	**Επιλογές**
Κινητό Σπίτι Γραφείο Fax Άλλο	Ορίστε μια από τις ακόλουθες επιλογές.. Για πληροφορίες για τις επιλογές αυτές, ανατρέξτε στη σελίδα 54. **Επεξεργασία αριθμού** **Αλλαγή ονόματος** **Αποστολή μηνύματος** (εμφανίζεται, εάν η κατηγορία περιέχει ένα αριθμό) **Αντιγραφή** (εμφανίζεται, εάν η κατηγορία περιέχει ένα αριθμό) **Διαγραφή καταχώρησης**
E-mail	Εισαγωγή ή επεξεργασία διεύθυνσης e-mail.
Ομάδα	Καθορισμός μιας από τις ομάδες ή καμιά ομάδα.
Γραφικό	Καθορισμός μιας από τις εικόνες ή καμιά εικόνα.
Μελωδία	Καθορισμός μίας από τις μελωδίες ή καμία μελωδία.

Αλλαγή των καταχωρήσεων της μνήμης SIM

Για να μεταβάλλετε τις πληροφορίες μιας καταχώρησης στη μνήμη SIM, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία αριθμού

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μεταβάλετε τον αριθμό. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ένα νέο αριθμό, εάν δεν υπάρχει κανένας αποθηκευμένος στην επιλεγμένη κατηγορία.

Αλλαγή ονόματος

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα της καταχώρησης.

Για να διαγράψετε ένα παλιό όνομα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 38.

Αποστολή μηνύματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, βλέπε σελίδα 62.

Αντιγραφή

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την καταχώρηση από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM και το αντίθετο.

Διαγραφή καταχώρησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε την καταχώρηση από το ευρετήριο. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Καταχώρηση *(Ευρετήριο 1.2)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 1000 ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου και το κάθε όνομα είναι δυνατό να συσχετισθεί με μέχρι πέντε αριθμούς.

1. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

   Σημειώσεις:
   - Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 26.
   - Για να εισάγετε μια παύση στην κλήση για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τηλεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Εμφανίζεται η ένδειξη “P” για να υποδείξει την παύση.
2. Όταν είστε σίγουροι πως ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.
3. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός, είτε **Τηλέφ.** είτε **SIM** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνα, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.
4. Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 5.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφ.** στο βήμα 3, επιλέξτε ένα τύπο αριθμού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 38.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
7. Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφ.** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 8.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, επιλέξτε τον αριθμό τοποθεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

8. Εάν επιθυμείτε να μεταβάλετε την καταχώρηση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές για πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη διαδικασία, βλ. σελίδα 54.

   Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η επιλογή 'Αποθήκευση' πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 1 στη σελίδα 54 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Γρήγορες κλήσεις *(Ευρετήριο 1.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως οκτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, να τις καλέσετε εύκολα, όποτε επιθυμείτε, απλά πατώντας το αντιστοιχισμένο πλήκτρο αριθμού.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε σε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισάγετε ένα αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ή,

   Για να επαναφέρετε ένα αριθμό από το ευρετήριο πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ονομα**. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να το αποθηκεύσετε.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Επεξεργασία καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές μενού πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   - **Επεξεργασία αριθμού**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό.
   - **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα της καταχώρησης.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση, ώστε να μην έχει αντιστοιχιστεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Χρήση της δυνατότητας γρήγορων κλήσεων

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αριθμού από το **2** έως το **9** που έχει αντιστοιχιστεί στην καταχώρηση γρήγορης κλήσης και πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Σημείωση: Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Κλήση αριθμού αποθηκευμένου στην κάρτα SIM

Αφού έχετε αποθηκεύσει τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε, όταν επιθυμείτε.

Για να καλέσετε ένα αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης της κάρτας SIM στην οποία είναι αποθηκευμένος ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο #.

   Η οθόνη εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στη θέση εκείνη.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο .

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Ευρετήριο 1.4)*

Μπορείτε να αντιγράψετε όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη της κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε αντιγραφή.

   Οι αριθμοί αντιγράφονται από τη μνήμη του τηλεφώνου με την ένδειξη **Κινητό** από προεπιλογή.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Διαγραφή όλων *(Ευρετήριο 1.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε τις καταχωρήσεις ευρετηρίου επιλεκτικά ανάλογα με τη θέση μνήμης ή όλες μαζί ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη μνήμη που επιθυμείτε και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** εισάγετε σημάδια ελέγχου σε όλες τις μνήμες.
2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλες επιλογές.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των καταχωρήσεων στη μνήμη(ες). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" από προεπιλογή. Για να τον μεταβάλετε, βλ. σελίδα 99.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ο αριθμός μου *(Ευρετήριο 2.1)*

Για να αποθηκεύσετε τον(ους) δικό(ούς) σας αριθμό(ούς) με ένα όνομα:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισάγετε τον αριθμό σας και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

4. Για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος και μεταβείτε στην επιλογή **Αλλαγή ονόματος** και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Για να αφαιρέσετε έναν από τους αριθμούς:

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα 'Καθορ. προσωπικού αριθμού' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε τον αριθμό.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Οχι**.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Ομάδες *(Ευρετήριο 2.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των πέντε προκαθορισμένων ομάδων καλούντων.

1. Επιλέξτε μια ομάδα καλούντων πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Μελωδία**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία που θα ηχεί, όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
- **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να μεταβάλετε το όνομα της ομάδας, για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλ.σελίδα 38.
- **Προβολή εικόνας**: εμφανίζει την εικόνα που θα προβάλλεται, όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.

3. Αλλάξτε τη ρύθμιση όπως χρειάζεται και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Επαναλάβετε το Βήμα 1 και 3 για να αλλάξετε τυχόν άλλες επιλογές.

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Μνήμη *(Ευρετήριο 2.3)*

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί έχουν αποθηκευθεί στο ευρετήριο, τις μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου και πόσες ελεύθερες θέσεις απομένουν.

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Ευρετήριο υπηρεσιών *(Ευρετήριο 3.1)*

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Η οθόνη εμφανίζει τη λίστα των αριθμών στο ευρετήριο υπηρεσιών.

Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα αριθμό πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος και πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

Μηνύματα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποστέλλετε, να διαβάζετε και να αποθηκεύετε μηνύματα με την Υπηρεσία SMS (SMS: γραπτό μήνυμα), την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS: μήνυμα που περιλαμβάνει απλή εικόνα, κινούμενη εικόνα ή μελωδία) και την Υπηρεσία MMS (MMS: μηνύματα που υποστηρίζουν την παρουσίαση διάφορων τύπων μέσων, όπως πλήρως έγχρωμων εικόνων και πολυφωνικών ήχων κλήσης). Τα φωνητικά μηνύματα είναι επίσης διαθέσιμα.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο, εάν το δίκτυο του δικού σας παροχέα υπηρεσιών την υποστηρίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

SMS *(Μενού 1.1)*

Η Υπηρεσία SMS σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε σύντομα γραπτά μηνύματα προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνο σας υποστηρίζει την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS), η οποία σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύντομα μηνύματα που αποτελούνται από απλές εικόνες, μελωδίες, κινούμενες εικόνες και κείμενο με στυλ, τα οποία προσδίδουν μια νέα διάσταση στα απλά γραπτά μηνύματα.

Για να αποστείλετε SMS μέσω τηλεφώνου, πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό από το κέντρο SMS από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Λήψη ενός νέου μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια προειδοποίηση ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 91.

Για να διαβάσετε το νέο μήνυμα(τα) αμέσως, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Η λίστα με τα μηνύματα εμφανίζεται.

Σημείωση: Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Ⓘ. Όταν επίσης έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν.**, **Σύνδεσηζ**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

Διαχείριση μνήμης

Οι φάκελοι των εισερχομένων και εξερχόμενων μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή της κάρτας SIM. Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, τότε αναβοσβήνει το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (εξαφανίζεται, όταν πατήσετε το πλήκτρο Ⓘ, αλλά εμφανίζεται εκ νέου, εάν δεν διαγράψετε τα παλιά μηνύματα). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Θα πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα παλιά μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για το νέο μήνυμα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα 'Εισερχόμενα' ή στα 'Εξερχόμενα', ή την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 68.

Εισερχόμενα *(Μενού 1.1.1)*

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στα 'Εισερχόμενα'. Ένα μήνυμα SMS αποθηκεύεται συνήθως στην κάρτα SIM, αλλά εάν η μνήμη SIM είναι πλήρης, τα εισερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όταν έχετε επιλέξει το μενού **Εισερχόμενα,** η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα, εάν έχει αποθηκευτεί στο ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος. για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί ή για ένα ατελές μήνυμα.

Για να προβάλλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος.
- τη μνήμη αποθήκευσης μηνύματος. για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη τηλεφώνου.
- τα περιεχόμενα μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο με το δεξί ή το αριστερό βέλος.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Όταν εστιάζετε σε ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει μελωδία, τότε η μελωδία αναπαράγεται.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή αριθμού: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Αποθήκευση media: μπορείτε να αποθηκεύσετε μέσα (εκτός των προκαθορισμένων κινούμενων εικόνων της υπηρεσίας μηνυμάτων EMS και ήχων) από το μήνυμα στο κουτί μέσων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία αυτά κατά την εγγραφή ενός μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες βλ. παρακάτω.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

Νέο SMS *(Μενού 1.1.2)*

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να γράψετε μηνύματα, τα οποία περιέχουν κείμενο, εικόνες και μελωδίες.

1. Δημιουργία μηνύματος.

   Στην πρώτη γραμμή της οθόνης βλέπετε τον αριθμό των χαρακτήρων που απομένει να εισάγετε, τον αριθμό του τρέχοντος μηνύματος και το μέγιστο αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε, καθώς και τη γραμματοσειρά που έχετε ορίσει στην επιλογή **Κείμενο**.

   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 38.

2. Ενώ εισάγετε το μήνυμα σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στο επόμενο βήμα.
   - **Κείμενο**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το κείμενο. Οι ακόλουθες ιδιότητες του κειμένου είναι δυνατό να συνδυαστούν όπως εσείς θέλετε.

     Μέγεθος: Μικρό/Μεσαίο/Μεγάλο

     Μορφή: Κανονική/Υπογράμμιση/Διακριτή διαγραφή

     Έντονα: Ενεργό/Ανενεργό.

     Πλάγια: Ενεργό/Ανενεργό.

     Στοίχιση: Αριστερά/Κέντρο/Δεξιά.
   - **Προσθήκη media**: σας επιτρέπει να προσθέσετε εικόνες, κινούμενες εικόνες ή/και μελωδίες στο μήνυμα.

     Επιλέξτε μια κατηγορία: **Εικόνες**, **Animations** ή **Μελωδίες**. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο αντικείμενο ή ένα αντικείμενο το οποίο έχετε λάβει από άλλη πηγή και να το αποθηκεύσετε στο κουτί μέσων. Βλ. σελίδα 132.
   - **Πρότυπα**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στο κείμενό σας. Επιλέξτε

ένα από τα εννέα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή μενού **Πρότυπα** (**Μενού 1.4**). Βλ. σελίδα 80.

- **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι, ώστε να αποσταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε στο μήνυμα στα 'Εξερχόμενα'.

3. Όταν έχετε τελειώσει με την εισαγωγή του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή** από τις επιλογές.
4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού στην οθόνη διευθύνσεων.

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός αριθμού στο ευρετήριο πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ονομα**.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**, όταν δεν εμφανίζονται χαρακτήρες.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς προορισμούς έως και 5, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.** και επαναλάβετε το βήμα 4.

5. Όταν έχετε τελειώσει με την εισαγωγή των αριθμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
6. Εάν εμφανιστεί η οθόνη 'Εισαγωγή κέντρου SMS', εισάγετε τον αριθμό υπηρεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κέντρου υπηρεσίας SMS. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 82.

Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο αποτύχει με την αποστολή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.** για να επαναλάβετε τη μετάδοση. Η, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όχι** και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ή πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όχι**.

Εξερχόμενα *(Μενού 1.1.3)*

Τα 'Εξερχόμενα' αποθηκεύουν μηνύματα τα οποία έχετε ήδη στείλει ή μόλις αποθηκεύσατε χωρίς αποστολή.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα** η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα, εάν έχει αποθηκευτεί στο ευρετήριο.
- την κατάσταση μηνύματος; για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.

Για να προβάλλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την κατάσταση μηνύματος. για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.
- τη μνήμη αποθήκευσης μηνύματος. για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη τηλεφώνου.
- περιεχόμενα μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή αριθμού: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουτί μηνυμάτων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή '**Ολα** εισαγάγετε σημάδια ελέγχου σε όλα τα κουτιά μηνυμάτων.
2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλο κουτί.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στο κουτί (κουτιά).

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Οχι**.

MMS *(Μενού 1.2)*

Η Υπηρεσία MMS αποτελεί μια υπηρεσία μηνυμάτων παρόμοια με την Υπηρεσία SMS. Παρέχει ασύγχρονη παράδοση προσωπικών MMS από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, από τηλέφωνο σε E-mail, από τηλέφωνο σε Web (με URL).

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και ήχους. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MMS, το τηλέφωνο σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να στέλνετε εικονομηνύματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Μόνο τα τηλέφωνο που προσφέρουν δυνατότητες εικονομηνυμάτων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν εικονομήνυμα.

Επαναφορά ενός νέου μηνύματος

Όταν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός μηνύματος, το εικονίδιο επαναφοράς ( ) εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν έχετε ολοκληρώσει την επαναφορά ενός νέου μηνύματος, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια προειδοποίηση ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 91.

Για να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ενός νέου μηνύματος σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η λίστα εισερχομένων. Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το διαβάσετε.

Σημειώσεις:

- Όταν ορίζετε την επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** (βλ. σελίδα 83) στην επιλογή **Αυτόματη**, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Downloads** (**Μενού 7.3.1**) και δεν μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες WAP, ενώ πραγματοποιείτε επαναφορά ενός νέου μηνύματος. Εάν έχετε ένα νέο εισερχόμενο μήνυμα στο τηλέφωνο σας, ενώ παίζετε ένα παιχνίδι Java, το τηλέφωνό σας λαμβάνει μόνο ένα μήνυμα ειδοποίησης. Αφού τελειώσετε το παιχνίδι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά του μηνύματος με το αποθηκευμένο μήνυμα ειδοποίησης.
- Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ⓘ. Όταν επίσης έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπάν.**, **Σύνδεσηζ**, **Προβολή**, **CB** και '**Ονομα**.

Εάν η επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Χειροκίνητη** (για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 83), όταν εμφανίζεται στην οθόνη ένα εικονίδιο νέου μηνύματος ( ), πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά μηνυμάτων στα 'Εισερχόμενα'. Επιλέγετε ένα μήνυμα με τα εικονίδια , και στα 'Εισερχόμενα'. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επαναφορά ή τη διαγραφή του μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Διαχείριση μνήμης

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (εξαφανίζεται, όταν πατήσετε το πλήκτρο , αλλά εμφανίζεται εκ νέου, εάν δεν διαγράψετε τα παλιά μηνύματα). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Θα πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα παλιά μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για τα νέα μηνύματα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα 'Εισερχόμενα', 'Εξερχόμενα', 'Πρόχειρο' ή 'Ο φάκελος μου' ή την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 78.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να λάβετε έως και 150 μηνύματα.
- Τα κουτιά μηνυμάτων πολυμέσων και το κουτί μέσων μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνο σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαγραφή** ή την επιλογή **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε ορισμένους ήχους ή εικόνες στο κουτί μέσων.

Εισερχόμενα *(Μενού 1.2.1)*

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στα 'Εισερχόμενα'.

Όταν έχετε επιλέξει το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- το θέμα του μηνύματος ή την ένδειξη 'Κανένα θέμα', εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- αριθμός αποστολέα.
- την κατάσταση μηνύματος. για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα ειδοποίησης που έχει διαβαστεί και για ένα μήνυμα ειδοποίησης που δεν έχει διαβαστεί.

  Σημείωση: Το εικονίδιο της κατάστασης μηνύματος μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως , , ανάλογα με την προτεραιότητα που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Για να προβάλλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδα, μπορείτε να πατήσετε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο για να μετακινηθείτε στις σελίδες ή οι σελίδες μετακινούνται αυτόματα ανάλογα τη διάρκεια σελίδας που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Σημειώσεις:

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή εμφάνιση ορισμένων τύπων ήχου ή εικόνας.
- Όταν ένα μήνυμα έχει ένα συνημμένο όπως ένα βίντεο κλιπ, το εικονίδιο του συνημμένου ( ) εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του συνημμένου. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του από το μήνυμα.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Απάντηση: απαντά στον αποστολέα στέλνοντας ένα μήνυμα.

Προώθηση: προωθεί το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή media: πραγματοποιεί εξαγωγή της εικόνας ή του ήχου έτσι, ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να τα στείλετε ως MMS.

Αποκοπή διεύθυνσης: πραγματοποιεί εξαγωγή των αριθμών τηλεφώνου, των διευθύνσεων email ή των διευθύνσεων URL στο κείμενο έτσι, ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να αποστείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο: μετακινεί το μήνυμα στο 'Ο φάκελος μου' για μετέπειτα χρήση.

Νέο MMS *(Μενού 1.2.2)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε ένα νέο MMS και, στη συνέχεια, να το αποστέλλετε σε πολλαπλούς προορισμούς.

1. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.**.

Στοιχείο	Πώς να προσθέσετε
Θέμα	1. Εισάγετε ένα θέμα στο μήνυμα σας. Για περαιτέρω λεπτομέρειες για την εισαγωγή των χαρακτήρων, βλ. σελίδα 38. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. **Σημείωση**: Για να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη οθόνη, ενώ πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**.
Εικόνα	1. Επιλέξτε μια από τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε. Η εικόνα εμφανίζεται. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.**.

Στοιχείο	Πώς να προσθέσετε
Ήχο	Για να προσθέσετε ένα νέο ήχο: 1. Επιλέξτε την επιλογή **Εγγραφή νέου**. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** για να εκκινήσετε την εγγραφή. 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε την εγγραφή. 4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαρ.** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του ήχου. Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.** για να πραγματοποιήσετε προσθήκη. Εισάγετε το όνομα του ήχου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο ήχος προστίθεται στο μήνυμα και αποθηκεύεται αυτόματα στο κουτί μέσων.
Ήχο	Για να προσθέσετε ένα ήχο στο κουτί μέσων: 1. Ορίστε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες.. Η λίστα ήχων της κατηγορίες εμφανίζεται. 2. Επιλέξτε ένα από τους ήχους που θέλετε να προσθέσετε. 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να πραγματοποιήσετε προσθήκη.
Μήνυμα	1. Πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα. Ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα: • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Πρότυπα**. • Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Ολοκληρώθηκε** για να προσθέσετε το μήνυμα. **Σημείωση**: Για να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη οθόνη, ενώ πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.
   - **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει τα μηνύματα σας όπως θα εμφανιστούν στο τηλέφωνο του παραλήπτη. Για να επιστρέψετε στην οθόνη μηνυμάτων πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξερ.**. Για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστολή** και προχωρήστε το βήμα 4.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Ανατρέξτε στα επόμενα βήματα.
   - **Προσθήκη σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε έως και 10 σελίδες. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο στην οθόνη μηνύματος.
   - **Διάρκεια σελίδας**: σας επιτρέπει να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης μιας σελίδας του εισερχόμενου μηνύματος. Μετά από ένα καθορισμένο χρόνο, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.
   - **Εφέ κειμένου**: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρώμα, το μέγεθος και το στυλ του κειμένου του μηνύματος.
   - **Διαγραφή θέματος/εικόνας/ήχου/μηνύματος**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το μήνυμα με επιλεγμένη εργασία.
   - **Διαγραφή σελίδας**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα.
   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στο **Πρόχειρο** (**Μενού 1.2.4**) ή στο **Προσωπικός φάκελος** (**Μενού 1.2.5**).

   Σημείωση: Για να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο **C**.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή** από τις επιλογές.
4. Επιλέξτε μια καταχώρηση στην οθόνη 'Αποστολή'.

   Εάν πρόκειται για κενή καταχώρηση, εισαγάγετε ένα προορισμό όπως παρακάτω.

Αριθμός: για να εισάγετε ένα αριθμό προορισμού.

E-mail: για να εισάγετε μια διεύθυνση e-mail.

Ευρετήριο: για να εισάγετε έναν προορισμό από το ευρετήριο.

Μετά την εισαγωγή ενός προορισμού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν δεν πρόκειται για κενή καταχώρηση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Επεξεργασία διεύθυνσης: για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη διεύθυνση.

Διαγραφή διεύθυνσης: για να διαγράψετε την επιλεγμένη διεύθυνση.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**, όταν δεν εμφανίζονται χαρακτήρες.

5. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς προορισμούς έως και 20, επαναλάβετε το βήμα 4.
6. Όταν έχετε τελειώσει με την εισαγωγή των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστολή**.

   Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** για να μην αποσταλεί το μήνυμα.

   Εάν το τηλέφωνο αποτύχει με την αποστολή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.** για να επαναλάβετε τη μετάδοση. Ή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Εξερχόμενα *(Μενού 1.2.3)*

Τα εξερχόμενα αποθηκεύουν μηνύματα που αποστέλλετε, που δεν μπορέσατε να αποστείλετε ή τα μηνύματα την αποστολή των οποίων ακυρώσατε.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- το θέμα του μηνύματος ή την ένδειξη 'Κανένα θέμα', εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- αριθμός παραλήπτη.
- την κατάσταση μηνύματος. για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα, η αποστολή του οποίου απέτυχε ή ακυρώθηκε, για μια αναφορά παράδοσης. Όταν ο παραλήπτης πραγματοποιεί επαναφορά του μηνύματος που αποστείλατε, το μεταβάλλεται σε .

Για να προβάλλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδα, μπορείτε να πατήσετε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο για να μετακινηθείτε στις σελίδες ή οι σελίδες μετακινούνται αυτόματα με βάση τη διάρκεια σελίδας που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Αποστολή: αποστέλλει το μήνυμα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο: μετακινεί το μήνυμα στο φάκελο 'Ο φάκελος μου' για μετέπειτα χρήση.

Πρόχειρο *(Μενού 1.2.4)*

Αυτό το κουτί μηνυμάτων αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύετε, μηνύματα που έχουν διακοπεί από μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα, ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα.

Σημείωση: Αποθηκεύει μηνύματα, η αποστολή των οποίων στα 'Εξερχόμενα' έχει αποτύχει.

Για να προβάλλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Αποστολή: σας επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα.

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Ο φάκελός μου *(Μενού 1.2.5)*

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα 'Εισερχόμενα' ή τα 'Εξερχόμενα' στο 'Ο Φάκελος μου' χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**. Ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε στο 'Ο φάκελος μου' χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αποθήκευση**.

Για να προβάλλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Αποστολή: αποστέλλει το μήνυμα.

Αποκοπή media: πραγματοποιεί εξαγωγή της εικόνας ή του ήχου έτσι, ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να τα στείλετε ως μήνυμα πολυμέσων.

Αποκοπή διεύθυνσης: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο έτσι, ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο 'Ευρετήριο'.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.2.6)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα σε κάθε κουτί μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράφετε όλα τα μηνύματα με μία κίνηση.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουτί μηνύματος και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή '**Όλα** εισάγετε σημάδια ελέγχου σε όλα τα κουτιά μηνυμάτων.
2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλο κουτί.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στο κουτί (κουτιά).

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όχι**.

Τηλεφωνητής *(Μενού 1.3)*

Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, το τηλέφωνό σας εμφανίζει το εικονίδιο και ακούτε μια προειδοποίηση.

Σύνδεση *(Μενού 1.3.1)*

- Σε κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σύνδεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Σε κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Καλέστε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πραγματοποιώντας είσοδο στο μενού **Σύνδεση** (**Μενού 1.3.1**) και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

Αριθμός *(Μενού 1.3.2)*

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμού του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων, ο οποίος σας δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε μια καταχώρηση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές.

Επεξεργασία αριθμού: εισαγάγετε ένα αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όνομα** για να πραγματοποιήσετε είσοδο σε ένα αριθμό από το ευρετήριο. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αλλαγή ονόματος: εισάγετε ένα όνομα διακομιστή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.

Διαγραφή: όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για να το ακυρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όχι**.

Πρότυπα *(Μενού 1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι εννέα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα προκαθορισμένων μηνυμάτων.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μήνυμα ή σε μια κενή καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και εισαγάγετε ένα νέο μήνυμα ή επεξεργαστείτε το παλιό μήνυμα.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες για την εισαγωγή των χαρακτήρων, βλ. σελίδα 38.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη** (**Μενού 1.5.2**) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**.
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιού.

Όταν λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι σύντομο μπορείτε να δείτε την οθόνη, διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **CB** για να διαβάσετε το μήνυμα.

Στην επιλογή μενού **Εκπομπή κυψέλης**, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει την ανάγνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Αρχείο μηνυμάτων: σας εμφανίζει τη λίστα των μηνυμάτων που αποθηκεύσατε από τη λίστα 'Τρέχοντα μηνύματα'.

Τρέχοντα μηνύματα: εμφανίζει τα τελευταία μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά θα διαγραφούν, όταν το τηλέφωνο απενεργοποιηθεί.

Εάν το μήνυμα είναι μεγάλο, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές.

Αποκοπή αριθμού: εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα.

Αποθήκευση: (μόνο τρέχοντα μηνύματα) αποθηκεύει το μήνυμα αυτό στη λίστα 'Αποθηκευμένα μηνύματα'.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα αυτό.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στη λίστα.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Κανάλια: το σημάδι ελέγχου μέσα στο πλαίσιο ελέγχου **Όλα** υποδεικνύει ότι το κανάλι έχει ενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κανάλι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή **Ενεργό** ή **Απενεργό**.

Η επιλογή **Προσθήκη καναλιού** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στη λίστα καναλιών. Εισάγετε το κατάλληλο αναγνωριστικό καναλιού, το οποίο σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και έναν τίτλο για το κανάλι.

Γλώσσα: επιλέξτε μια γλώσσα προτίμησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης μόνο στη γλώσσα της επιλογής σας.

Ρυθμίσεις *(Μενού 1.6)*

SMS *(Μενού 1.6.1)*

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε τις προκαθορισμένες πληροφορίες SMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κέντρο Υπηρεσίας: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS που απαιτείται, όταν αποστέλλετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό αυτό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Τύπος μηνύματος: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο μηνύματος σε **Κείμενο**, **Fax**, **Φωνή**, **ERMES**, **X.400**, ή **E-mail**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέπει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός SMS που αποστείλατε να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, εάν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο.

Αναφορά παράδοσης: μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί, εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

MMS *(Μενού 1.6.2)*

Με το μενού αυτό, μπορείτε να ορίσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη ενός μηνύματος MMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις αποστολής: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προτεραιότητα: σας επιτρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα του μηνύματος.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Παράδοση μετά: μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης, προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνύματα σας.

Διατήρηση αντιγράφου: σας επιτρέπει να αντιγράφετε το μήνυμα που αποστείλατε.

Απόκρυψη διεύθυνσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, το δίκτυο σάς πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, το τηλέφωνο του παραλήπτη αποστέλλει μια απάντηση για να σας ενημερώσει ότι το μήνυμα σας διαβάστηκε.

Ρυθμίσεις λήψης: είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Λήψη μηνυμάτων: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες επιλογές **Χειροκίνητη**, **Αυτόματη** και **Απόρριψη**.

Απόρριψη ανώνυμου: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, το τηλέφωνο σας απορρίπτει τα μηνύματα χωρίς ταυτότητα καλούντος.

Απόρριψη διαφημιστικών: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, μπορείτε να απορρίψετε διαφημίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών.

Αναφορά επιτρέπεται: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, το τηλέφωνο σας δεν αποστέλλει απάντηση στον παραλήπτη του τηλεφώνου, ακόμη κι αν ο αποστολέας ζητήσει ανάγνωση απάντησης.

Προφίλ MMS: στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ MMS που απαιτούνται, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων.

Τρέχων προφίλ: σας επιτρέπει να επιλέγετε ένα προφίλ για τρέχουσα χρήση.

Ρυθμίσεις προφίλ: σας επιτρέπει να ορίσετε έως και πέντε προφίλ.

- Όνομα προφίλ: εισάγετε το όνομα του προφίλ.
- URL διακομιστή: εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή προφίλ.
- Ρύθμιση GSM: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.
  - Πύλη: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέγει ένα τύπο σύνδεσης δικτύου ανάμεσα σε ISDN και Αναλογικό.
  - Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου διακομιστή.
  - Username: εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή.
  - Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή.
- Ρυθμίσεις GPRS: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.
  - Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - APN: εισάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.
  - Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS:
  - Κωδικός: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.
- Password: μπορείτε να επιλέξετε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.

  - GPRS μόνο: λειτουργεί μόνο στο δίκτυο GPRS.
  - GSM μόνο: λειτουργεί μόνο στο δίκτυο GSM.

Μνήμη *(Μενού 1.7)*

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης για τα μηνύματα.

SMS *(Μενού 1.7.1)*

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

MMS *(Μενού 1.7.2)*

Τα κουτιά μηνυμάτων πολυμέσων και το κουτί μέσων μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνο σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της κατειλημμένης μνήμης των κουτιών μηνυμάτων πολυμέσων και του κουτιού μέσων πατώντας το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Διαχείριση κλήσεων

Με το μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- το κόστος των κλήσεων σας.
- τη διάρκεια των κλήσεων σας.

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στους αριθμούς στους τρεις τύπους καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Αναπάντητες *(Μενού 2.1)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση γραμμής του καλούντος.

Ο αριθμός ή όνομα, εάν είναι διαθέσιμα εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της αναπάντητης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση γραμμής του καλούντος.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους αριθμούς των 20 τελευταίων κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Διαγραφή *(Μενού 2.4)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς επιλεκτικά ανάλογα με τους τύπους καταχωρήσεων ή όλους μαζί.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημειώσεις:

- Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη δυνατότητα ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε πρώτα την κατάλληλη γραμμή.
- Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού, κοκ.

Διατίθενται τα εξής timer:

Τελευταία κλήση: τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Εξερχόμενες: τη συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Εισερχόμενες: τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά από τον τελευταίο μηδενισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Μηδενισμός** για να μηδενίζετε όλα τα timer κλήσεων.

Κόστος κλήσεων *(Μενού 2.6)*

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων.

Σημειώσεις:

- Αυτή η δυνατότητα δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.
- Οι πληροφορίες AOC (Πληροφορίες χρέωσης) ενδέχεται να εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τελευταία κλήση: το κόστος της τελευταίας πραγματοποιηθείσας κλήσης.

Συνολικό: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε με την επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

Μέγιστο: το μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε με την επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους** (βλέπε πιο κάτω).

Μηδενισμός: επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να δώσετε πρώτα τον PIN2 (βλέπε σελίδα 145) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορισμός μέγιστου: επιλογή που χρησιμοποιείται για να εισαγάγετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τον PIN2 (βλ. σελίδα 145) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Χρέωση/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κόστους μιας μονάδα. Αυτή η τιμή ανά μονάδα εφαρμόζεται στον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας.. Πρέπει να δώσετε πρώτα το PIN2 (βλ. σελίδα 145) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα 'Ρυθμίσεις ήχου' για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- τον ήχο κλήσης, την ένταση και τον τύπο εισερχόμενης κλήσης ή μηνυμάτων.
- την ένταση για την φωνητική προτροπή.
- τους ήχους που πραγματοποιούνται, όταν η κλήση σας έχει επιτευχθεί ή όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- την αθόρυβη λειτουργία, η οποία ενεργοποιείται στο τηλέφωνο σας, όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο #.

Εισερχόμενων *(Μενού 3.1)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον κουδουνισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Σημείωση: Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη δυνατότητα ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε τη γραμμή στην οποία επιθυμείτε να γίνει η πρώτη αλλαγή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία από τη λίστα, αναπαράγεται η μελωδία.

Προεπιλογές: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες μελωδίες.

Προσωπικοί ήχοι: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από τους ήχους που έχετε λάβει από άλλες πηγές, όπως τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

'**Ενταση**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνιού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Μελωδία: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας τη μελωδία που έχει οριστεί με την επιλογή **Μελωδία**. Βλ. παραπάνω.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Μόνο φως: είναι ενεργοποιημένος μόνο ο φωτισμός λειτουργίας. Το τηλέφωνο ούτε κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μηνυμάτων *(Μενού 3.2)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον κουδουνισμό για τα εισερχόμενα SMS και τα MMS.

SMS *(Μενού 3.2.1)* **/**
MMS *(Μενού 3.2.2)*

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τόνος: σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών τόνων. Κάθε φορά που επιλέγετε έναν τόνο από τη λίστα, ο τόνος αναπαράγεται.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που ειδοποιήστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.

Τόνος: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας τον τόνο που έχει οριστεί με την επιλογή **Τόνος**. Βλ. παραπάνω.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση & Τόνος: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Μόνο φως: είναι ενεργοποιημένος μόνο ο φωτισμός λειτουργίας. Το τηλέφωνο ούτε κουδουνίζει ούτε δονείται.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσο συχνά να σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε είτε την επιλογή **Μία φορά** είτε την επιλογή **Περιοδικά**.

On/Off *(Μενού 3.3)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο, όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.

Μπορείτε να ορίσετε είτε την επιλογή **Βασικό** είτε την επιλογή **Εύθυμο**. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Σύνδεσης *(Μενού 3.4)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε, εάν το τηλέφωνο θα πρέπει να παράγει τον ήχο 'μπιπ', όταν το τηλέφωνο συνδέεται στο δίκτυο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο 'μπιπ'.

Ενεργό: το τηλέφωνο παράγει τον ήχο 'μπιπ', όταν η κλήση σας γίνει αποδεκτή.

Πλήκτρων *(Μενού 3.5)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγουν τα πλήκτρα, όταν τα πατάτε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό.: τα πλήκτρα δεν παράγουν κανένα ήχο.

Τόνος: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, παράγει διαφορετικό ήχο.

Μπιπ: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, παράγει τον ίδιο ήχο.

Πιάνο/Τύμπανο: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, παράγει διαφορετικό ήχο παρόμοιο με αυτό του πιάνου ή του τύμπανου.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πλήκτρων, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

Υπενθύμιση λεπτού *(Μενού 3.6)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε, εάν το τηλέφωνο πρέπει να παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο 'μπιπ'.

Ενεργό: το τηλέφωνο παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 3.7)*

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο αλλάζει στη αθόρυβη λειτουργία. Μπορείτε να καθορίσετε, εάν το τηλέφωνο θα δονείται ή θα πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται και δεν κουδουνίζει στην αθόρυβη λειτουργία.

Σίγαση: το τηλέφωνο πραγματοποιεί σίγαση όλων των ρυθμίσεων ήχου στην αθόρυβη λειτουργία.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές διαφορετικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας με το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 4.1)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται το τρέχων μήνυμα.

Για να...	**Πατήστε...**
Διαγράψετε το υφιστάμενο μήνυμα	Και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**.
Δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα	Τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
Αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Διαγράψετε την πληκτρολόγηση σας και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	Το πλήκτρο Φ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 38.

Οθόνη *(Μενού 4.2)*

Μπορείτε να μεταβάλλετε την εικόνα του φόντου και το χρώμα των στοιχείων της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Φόντο *(Μενού 4.2.1)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει την αλλαγή της εικόνας του φόντου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κινούμενες εικόνες: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις κινούμενες εικόνες.

Εικόνες: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια από τις εικόνες στο κουτί **Εικόνα** στο μενού **Mediabox** που λαμβάνονται από τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Θέση κειμένου: σας επιτρέπει την επιλογή της θέσης κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής, όπως το όνομα του κατόχου, την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και τις γραπτές ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων ή νέων μηνυμάτων. Επιλέξτε είτε **Πάνω** είτε **Κάτω**. Εάν επιλέξετε την επιλογή **Ανενεργό**, το τηλέφωνο σας εμφανίζει μόνο την εικόνα του φόντου.

Στυλ κειμένου: σας επιτρέπει να ορίσετε το στυλ του εμφανιζομένου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

Σημείωση: Όταν ορίζετε το φόντο στο **Ημερολόγιο**, οι επιλογές 'Θέση κειμένου' και 'Στυλ κειμένου' δε λειτουργούν.

Εμφάνιση *(Μενού 4.2.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του χρώματος των στοιχείων της οθόνης, όπως την περιοχή του κειμένου ή των ενδείξεων προγραμματιζόμενων πλήκτρων ή τα ονόματα των μενού και των εικονιδίων.

Φωτισμός *(Μενού 4.2.3)*

Μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί φωτισμό ή όχι.

Επιλέξτε πόσο παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου.

Αντίθεση LCD *(Μενού 4.2.4)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την αντίθεση της οθόνης.

1. Χρησιμοποιήστε την αντίθεση με τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Κλείδωμα πλήκτρων *(Μενού 4.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κλειδώνει αυτόματα τα πλήκτρα, όταν δεν πατάτε κανένα πλήκτρο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Η δυνατότητα αυτή χρησιμεύει έτσι, ώστε να αποφευχθεί το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, επιλέξτε τη χρονική διάρκεια για την οποία θα περιμένει το τηλέφωνο, προτού κλειδώσει το πληκτρολόγιο.

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές **15 δευτερόλεπτα**, **30 δευτερόλεπτα**, **1 λεπτό** και **2 λεπτά**.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Σημείωση: Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο χειροκίνητα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 25.

Γλώσσα *(Μενού 4.4)*

Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα για τις λειτουργίες κειμένου οθόνης και εισαγωγής κειμένου. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μενού: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του κειμένου οθόνης, όπως τα μενού, τις επιλογές ή τα προειδοποιητικά μηνύματα.

Μηνυμάτων: σας επιτρέπει τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί στη κατάσταση εισαγωγής κειμένου.

Ασφάλεια *(Μενού 4.5)*

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και τους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Βλ. επίσης σελίδα 144-146.

Έλεγχος PIN *(Μενού 4.5.1)*

Όταν ο έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισαγάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, κάποιος που δεν έχει το PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο, όταν το ενεργοποιείτε.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN**. Βλ. παρακάτω.

Αλλαγή PIN *(Μενού 4.5.2)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με ένα άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ελέγχου PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN, προτού ορίσετε καινούργιο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούργιο κωδικό PIN, σας ζητείται να το επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 4.5.3)*

Όταν η δυνατότητα 'Κλείδ. τηλεφώνου' είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο έχει κλειδωθεί και πρέπει να εισάγετε τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως “00000000” στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης** στην ακόλουθη σελίδα.

Μόλις εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, έως ότου το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργό: σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 4.5.4)*

Η δυνατότητα 'Αλλαγή κωδικού σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό, προτού καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως “00000000” στο εργοστάσιο. Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 4.5.5)*

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη χρήση των περιεχομένων, όπως MMS, εικόνες και ήχους.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 4.5.6)*

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 'Κλείδωμα SIM', πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό κλειδώματος της κάρτας SIM με τέσσερα ως οκτώ ψηφία και να τον επιβεβαιώσετε με επαναπληκτρολόγησή του.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργό: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε άλλες κάρτες SIM με το τηλέφωνο σας.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM με το τηλέφωνο σας.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 4.5.7)*

Η κατάσταση FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιοδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2**. Βλ. παρακάτω.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 4.5.8)*

Η δυνατότητα 'Αλλαγή PIN2' σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό PIN2 με ένα καινούργιο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2, πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Επανάκληση *(Μενού 4.6)*

Με τη λειτουργία 'Αυτόματη Επανάκληση', το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την εκ νέου κλήση ενός αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα μεταξύ δύο προσπαθειών κλήσεων διαφέρει.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: δεν πραγματοποιείται επανάκληση του αριθμού.

Ενεργό: ο αριθμός επαναπληκτρολογείται αυτόματα.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(Μενού 4.7)*

Μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή όχι.

Ανενεργό: μπορείτε να πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Ενεργό: μπορείτε να πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** για να απαντήσετε.

Αυτόματη απάντηση *(Μενού 4.8)*

Το τηλέφωνο απαντά αυτόματα μετά από 3, 5, και 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή.

Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο, όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα κιτ αυτοκινήτου (προαιρετικό).

Fax *(Μενού 4.9)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως μόντεμ για την αποστολή φαξ, όταν είναι συνδεδεμένο με υπολογιστικές συσκευές. Χρειάζεται η αγορά ενός κιτ δεδομένων από τον τοπικό προμηθευτή Samsung.

Στο μενού αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φαξ στο τηλέφωνο σας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε κλήσεις δεδομένων.

Ενεργό: μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε κλήσεις φαξ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις.

Μετά τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στην υπολογιστική συσκευή με τη χρήση καλωδίου δεδομένων και τη ρύθμιση του μενού στην επιλογή **Ενεργό**. Το τηλέφωνο σας λειτουργεί ως μόντεμ για την αποστολή φαξ.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση και την αποστολή φαξ μέσω του τηλεφώνου στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσεων του υπολογιστή.

LED λειτουργίας *(Μενού 4.10)*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φωτισμό λειτουργίας και να μεταβάλλετε το χρώμα του φωτισμού λειτουργίας.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 4.11)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου, τις ρυθμίσεις τηλεφώνου ή και όλες τις ρυθμίσεις μαζί.

1. Επιλέξτε μια από τις ρυθμίσεις για επαναφορά πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επαναφορά ρυθμίσεων. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" από προεπιλογή. Για να τον μεταβάλετε, βλ. σελίδα 98.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ατζέντα

Η δυνατότητα 'Ατζέντα' σας επιτρέπει να:

- εμφανίσετε το ημερολόγια ή/και να γράψετε μια υπενθύμιση ή μια λίστα εργασιών.
- καθορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και να βρείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο.
- ρυθμίσετε την ειδοποίηση έτσι, ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει σε συγκεκριμένο χρόνο.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως υπολογιστή, μετατροπέα μονάδων, timer ή χρονόμετρο.

Νέα υπενθύμιση *(Μενού 5.1)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.

Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C** στην κατάσταση αναμονής.

1. Γράψτε την υπενθύμισή σας με μέχρι 100 χαρακτήρες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 38.

2. Επιλέξτε την κατηγορία της υπενθύμισης που θα αποθηκευτεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:

   - **Πρόγραμμα**: γενικά συμβάντα προγράμματος, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
   - **Λίστα εργασιών**: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε. Αποθηκεύονται στη λίστα εργασιών.
   - **Κλήση**: κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
   - **Επέτειος**: επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειο γάμου, ημερομηνίες γέννησης ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

   Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 25 στοιχεία στην κατηγορία αυτή έτσι, ώστε να αποθηκεύσετε 100 υπενθυμίσεις συνολικά.

3. Πραγματοποιείστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Εάν υπάρχει ανάγκη, ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία, πληκτρολογήστε την ώρα του συμβάντος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

5. Εάν έχετε επιλέξει την προβολή ώρας σε 12 ώρες (βλ. σελίδα 111), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

6. Για να ρυθμίσετε ειδοποίηση για την υπενθύμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται αμέσως. Προχωρήστε στο Βήμα 10.

7. Πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

8. Εάν έχετε επιλέξει την προβολή ώρας σε 12 ώρες (βλ. σελίδα 111), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

9. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης και επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η υπενθύμιση αποθηκεύεται και, στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη.

10. Μπορείτε να επιλέξετε την ακόλουθη επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:
    - **Προσθήκη**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην επιλεγμένη ημέρα.
    - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.
    - **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.
    - **Μετακίνηση**: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.
    - **Αντιγραφή**: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.
11. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Ημερολόγιο *(Μενού 5.2)*

Το ημερολόγιο σας βοηθάει να παρακολουθείτε προγράμματα, κλήσεις που πρέπει να κάνετε, εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε και επετείους. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να κουδουνίζει όταν φτάσει η ημερομηνία που έχετε προγραμματίσει.

Χρήση του ημερολογίου

Για να...	Πατήστε...
Μετακινηθείτε σε άλλη ημέρα	Το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.
Μετακινηθείτε σε άλλη εβδομάδα	Το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
Μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα	Το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και κρατήστε το πατημένο.
Μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο έτος	Το αριστερό ή δεξιό πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές, όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στην οθόνη 'Ημερολόγιο':

Νέα υπενθύμιση: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

Μετάβαση στην ημερομηνία: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και, στη συνέχεια, να προγραμματίσετε ένα συμβάν για αυτή την ημερομηνία.

Προβολή όλων: εμφανίζει τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

Διαγραφή ημέρας: διαγράφει το προγραμματισμένο συμβάν της επιλεγμένης ημέρας.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τη σελίδα 106 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Γράψτε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 38.
3. Επιλέξτε την κατηγορία της ειδοποίησης που θα αποθηκευτεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:
   - **Πρόγραμμα**: γενικά συμβάντα προγράμματος, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
   - **Λίστα εργασιών**: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε.
   - **Κλήση**: κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
   - **Επέτειος**: επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, ημερομηνίες γέννησης ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το Βήμα 4 στη σελίδα 105 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Προβολή των υπενθυμίσεων του ημερολογίου σας

Μια ημερομηνία στην οποία έχει αντιστοιχιστεί μία υπενθύμιση έχει επισημανθεί μέσα σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Εάν επιλέξτε μια ημερομηνία για την οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί συμβάντα, ο αριθμός των υπενθυμίσεων για κάθε τύπο εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- : Γενικά συμβάντα προγράμματος
- : Λίστα εργασιών
- : Κλήσεις
- : Επέτειοι

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανιστούν οι υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία υπενθυμίσεις την ίδια μέρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο συμβάν που επιθυμείτε να εμφανιστεί πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές, όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Προσθήκη: σας επιτρέπει να καταχωρήσετε μια νέα υπενθύμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής υπενθύμισης, βλέπε σελίδα 104.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.

Λίστα εργασιών *(Μενού 5.3)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προβάλλετε μια λίστα εργασιών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση του τύπου 'Λίστα εργασιών':

1. Γράψτε την υπενθύμιση για την εργασία σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 38.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τη σελίδα 106 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Ακολουθήστε το Βήμα 4 στη σελίδα 105 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Αφού ορίσετε τις εργασίες, αυτές παρουσιάζονται με ένα σημάδι κατάστασης (για την κατάσταση 'Εκτελέστηκε' ή για την κατάσταση 'Αναίρεση') μέσα στο μενού **Λίστα εργασιών**.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια συγκεκριμένη εργασία πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η εργασία εμφανίζεται με την προθεσμία, τη ρύθμιση ειδοποίησης, τις λεπτομέρειες εργασίας και το σημάδι κατάστασης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη εργασία πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές, όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε μία νέα εργασία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη υπενθυμίσεων τύπου 'Λίστα εργασιών', βλ.σελίδα 104.

Επισήμανση: σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημάδι κατάστασης.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της τρέχουσας εργασίας.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την εργασία σε διαφορετική ημερομηνία.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την εργασία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εργασίες από τη λίστα.

Ρολόι *(Μενού 5.4)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και αυτή 21 μεγάλων πόλεων σε όλο κόσμο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να διαλέγετε τη μορφή της ώρας με την επιλογή μενού **Μορφή**, βλ.σελίδα 111.

Σημείωση: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να διευκρινίστε τη ζώνη ώρας με την επιλογή του μενού **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**.

Ρύθμιση ημερομηνίας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το έτος. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας με την επιλογή του μενού **Μορφή**, βλ.σελίδα 111.

Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας: σας επιτρέπει να ελέγχετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και αυτή σε 21 μεγάλες πόλεις στον κόσμο. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των πόλεων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή δεξιό βέλος.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- όνομα πόλης.
- τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και την πόλη σας, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (βλ. παρακάτω) ή την ώρα GMT (από προεπιλογή).

Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμ.**.

3.

Για να…	**Επιλέξτε…**
Ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα με τη νέα αυτή ρύθμιση	**Καθορισμός τοπικής ώρας**.
Υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα τη δεδομένη στιγμή	**Καθορισμός DST**. Το εικονίδιο ☼ εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας.
Υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας δε χρησιμοποιεί πια τη θερινή ώρα	**Αφαίρεση DST** (διαθέσιμη μόνο, όταν το εικονίδιο ☼ εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας).

4. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο ⏻ για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Μορφή: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας.

Ώρας: 24 ώρες
12 ώρες

Ημερομηνίας: HH/MM/EEEE (ημέρα/μήνας/έτος)
EEEE/MM/HH (έτος/μήνας/ημέρα)

Ξυπνητήρι *(Μενού 5.5)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ειδοποίηση, ώστε να κουδουνίζει σε συγκεκριμένη ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως τρεις ειδοποιήσεις ή ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση, όταν είναι απενεργοποιημένο.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε είτε τις επιλογές **Πρωϊνή κλήση**, **Ειδοποίηση 1** ή **Ειδοποίηση 2** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
   Το εικονίδιο σημαίνει ότι την τρέχουσα στιγμή δεν έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση. Το εικονίδιο σημαίνει ότι έχει ήδη ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
4. Πραγματοποιείστε κύλιση σε μια επιλογή πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα τις ανάγκες.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: τοποθετήστε ή αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου στην(τις) ημέρα(ες) της εβδομάδας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια καθημερινή ειδοποίηση, ορίστε την επιλογή **Καθημερινά**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια προσωρινή ειδοποίηση, ορίστε την επιλογή **Μόνο μια φορά**. Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** μετά την επιλογή, το τηλέφωνο σας ζητά να εισαγάγετε την ώρα ειδοποίησης.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
   - **Αφαίρεση ειδοποίησης**: απενεργοποιεί την ειδοποίηση.

Σημείωση: Ο τύπος ειδοποίησης της Ειδοποίησης 1 και 2 επηρεάζεται από τον τύπο ειδοποίησης της εισερχόμενης κλήσης. Ο τύπος ειδοποίησης της πρωινής κλήσης είναι πάντα μελωδία.

5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να αλλάξετε κάθε ρύθμιση.
6. Όταν έχετε τελειώσει, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Μόλις ρυθμίσετε την ειδοποίηση, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ειδοποίησης ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης. Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία, ο ήχος ειδοποίησης δεν ηχεί. Αλλά όταν ορίσετε την επιλογή 'Πρωινή κλήση', ο ήχος ειδοποίησης ηχεί ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχεί ακόμα και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** στη λίστα 'Ειδοποίηση' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να ορίσετε την επιλογή **Ενεργό**.
   Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 'Αυτόματη ενεργοποίηση', ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
4. Όταν έχετε τελειώσει, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Μόλις έχετε ενεργοποιήσει την ειδοποίηση αυτόματης ενεργοποίησης, ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται μπροστά από την επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση**. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στη συγκεκριμένη ώρα ειδοποίησης, τότε ενεργοποιείται αυτόματα και ηχεί η ειδοποίηση. Στη συνέχεια, απενεργοποιείται ξανά.

Υπολογιστής *(Μενού 5.6)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής πραγματοποιεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και ποσοστά.

Για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό:

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημείωση: Για να σβήσετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**.

2. Πατήστε το πλήκτρο * για να εισαγάγετε ένα δεκαδικό ψηφίο (**.**) ή το πλήκτρο # για να εισαγάγετε το κατάλληλο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), * (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση), **%** (υπόλοιπο), **(** ή **)**.

3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.

4. Επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3, εάν είναι απαραίτητο.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ίσον** για να δείτε το αποτέλεσμα.

   Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

   Σημείωση: Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε έξι δεκαδικά ψηφία.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο ⏻ για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Μετατροπέας *(Μενού 5.7)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μετατροπή από έναν τύπο μονάδας σε έναν άλλο.

Για να πραγματοποιήσετε μετατροπή μιας τιμής:

1. Επιλέξτε τον τύπο της μετατροπής που θα εκτελεστεί από τις επιλογές **Νόμισμα**, **Μήκος**, **Βάρος**, **Όγκος**, **Εμβαδόν** και **Θερμοκρασία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Από**.

   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο (.) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο * .

3. Επιλέξτε την αρχική μονάδα πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή δεξιό βέλος και πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Σε**.

   Ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας για τις διαθέσιμες μονάδες.

4. Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα, πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή δεξιό πλήκτρο.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο ✆ για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

   Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο ⏻ για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Διαθέσιμες μονάδες

Τύπος	Μονάδες		
Νόμισμα	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Μήκος	mm km γιάρδες	cm ίντσες μίλια	m πόδια
Βάρος	g κόκκοι	kg ουγγιές	τόνοι λίβρες
Όγκος	cm^3 in^3 g	m^3 ft^3	l yd^3
Εμβαδόν	cm^2 in^2 Εκτάρια	m^2 ft^2	Αρ yd^2
Θερμοκρασία	°C	°F	

Timer *(Μενού 5.8)*

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα 'Timer', μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ηχεί μια ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε τη χρονική διάρκεια που θέλετε να μετρηθεί αντίστροφα σε ώρες και λεπτά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Εναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ακόμα και αν βγείτε από την οθόνη 'Timer', το timer θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί αναπαράγοντας μια μελωδία και εμφανίζοντας μια ειδοποίηση κειμένου.

Για να σταματήσετε τη μελωδία του timer, όταν ηχεί, πατήστε κάποιο πλήκτρο.

Για να σταματήσετε το timer πριν τον τερματισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** στην οθόνη 'Timer'.

Σημειώσεις:
- Το timer χρησιμοποιεί ισχύ από την μπαταρία και συνεπώς θα μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία, δεν ηχεί κάποιος ήχος.

Χρονόμετρο *(Μενού 5.9)*

Το χρονόμετρο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση χρόνων σε διάφορα αθλήματα.

Παράδειγμα: Αγώνες δρόμου ή κολύμβησης.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μέχρι τέσσερα χρονόμετρα.

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Για να εκκινήσει το χρονόμετρο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Όταν θέλετε να σταματήσετε το πρώτο χρονόμετρο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε αυτό το βήμα και για τα άλλα χρονόμετρα.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδεν.** για να επαναφέρετε τα χρονόμετρα.
4. Πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε συνδρομή σε αυτές, εάν θέλετε.

Εκτροπή *(Μενού 6.1)*

Σημείωση: Οι επιλογές εκτροπής κλήσεων ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα με την κάρτα SIM και όσες δεν υποστηρίζονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία μπορεί να μην εμφανίζονται.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο, όταν βρίσκεστε σε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμισθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις εκτρέπονται, όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο με άλλη κλήση.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Αδύνατη πρόσβαση: οι κλήσεις σας εκτρέπονται, εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: απενεργοποιούνται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές εκτροπής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις φαξ (δεν είναι διαθέσιμο, όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο, όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Παράδειγμα: Μπορείτε:

- να πραγματοποιείτε συστηματικά εκτροπή των κλήσεων φαξ στη μηχανή φαξ του γραφείου σας.
- να πραγματοποιείτε εκτροπή φωνητικών κλήσεων στους συναδέλφους σας, εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο.

Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσης

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια,, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενερ/ση** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.

   Για να εισαγάγετε το διεθνή κωδικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο +.

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν αριθμό στο ευρετήριο ή τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και μετά την επιλογή **Ευρετήριο** ή την επιλογή **Διακομιστής τηλεφωνητή**.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αναγνώριση του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών εκτροπής κλήσης

1. Ορίστε την επιλογή εκτροπής κλήσης για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ.**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αναγνώριση του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή *(Μενού 6.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής:

Εξερχομένων: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Διεθνών: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

Διεθνών εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Εισερχομένων: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

Εισερχομένων στο εξωτερικό: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι επιλογές φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις φαξ (δεν είναι διαθέσιμο, όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο, όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Ρύθμιση των επιλογών φραγής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενερ/ση** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Εισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσης που σας παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αναγνώριση του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών φραγής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσης για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απεν/ση**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αναγνώριση του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής

Μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Ορίστε την επιλογή **Αλλαγή κωδικού φραγής** από τον οθόνη 'Φραγή κλήσεων' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά για να τον επιβεβαιώσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αναμονή *(Μενού 6.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να πληροφορείστε, όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις φαξ (δεν είναι διαθέσιμο, όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο, όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Ενεργοποίηση της δυνατότητας αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενερ/ση** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αναγνώριση του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών αναμονής κλήσης

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απεν/ση**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αναγνώριση του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 6.4)*

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σας επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να διαλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνον εάν έχει μία έγκυρη συμφωνία περιαγωγής με το δικό σας δίκτυο.

Για να υποδείξετε την αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή δικτύου κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε τις κατάλληλες επιλογές που έχουν επισημανθεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματα**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητα**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο Βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε τα προτιμώμενα δίκτυα που έχουν επισημανθεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 6.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προκαθορισμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Ενεργή γραμμή *(Μενού 6.6)*

Μερικές κάρτες SIM ενδέχεται να χρησιμοποιούνται με δύο αριθμούς συνδρομητή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν η κάρτα σας SIM την υποστηρίζει.

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσεων. Ωστόσο, είναι δυνατό να απαντάτε τις κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.

Funbox

Το μενού **Funbox** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης:

- Υπηρεσίες Internet
- Mediabox
- JAVA

Internet *(Μενού 7.1)*

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής), το οποίο σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Ασύρματο Web.

Κάθε φορά που ξεκινάτε το Πρόγραμμα πλοήγησης WAP, το τηλέφωνο συνδέεται με το Ασύρματο Web και το εικονίδιο ένδειξης υπηρεσίας (ή) εμφανίζεται στην οθόνη για να σας πληροφορήσει ότι έχετε συνδεθεί στο Ασύρματο Web και θα χρεωθείτε ανάλογα: Οι χρεώσεις ποικίλουν ανάλογα με την επιλογή υπηρεσίας που έχετε ορίσει.

Το Πρόγραμμα πλοήγησης WAP τερματίζει τη σύνδεση δικτύου μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας και επανασυνδέεται αυτόματα, όταν χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε χρεωθεί για πολλές συνδέσεις εντός μίας περιόδου λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει στο ελάχιστο το λογαριασμό σας.

Αρχική σελίδα *(Μενού 7.1.1)*

Όταν ορίσετε αυτή την επιλογή μενού, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Σημείωση: Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο .

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Περιήγηση στο Πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για να...	Πατήστε...
Πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	Το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί το στοιχείο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.
Επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	Το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο (ή **Πίσω**) ή το πλήκτρο **C**.
Επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	Το πλήκτρο * και επιλέξτε την επιλογή του προγράμματος περιήγησης **Αρχική σελ.**. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 127.

Εισαγωγή κειμένου στο Πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου επάνω από το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 38.

Χρήση των μενού του Προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν διάφορες επιλογές μενού κατά την περιήγηση στο Ασύρματο Web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP:

1. Πατήστε το πλήκτρο * ή πραγματοποιήστε κύλιση στο λογότυπο πάνω αριστερά σε όλες τις σελίδες Web και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓. Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

2. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ για να ορίσετε την επιλογή.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε τη δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.

Σημείωση: Τα μενού του Προγράμματος πλοήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που διαθέτετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προηγ.: επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.

Αρχική σελ.: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από το Πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Επανάληψη φόρτωσης: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία έχετε αποκτήσει πρόσβαση τη δεδομένη στιγμή.

Ειδικές: είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Διαγραφή μνήμης: διαγράφει τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη cache, ενώ η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί πιο πρόσφατα.

Περί...: εμφανίζει πληροφορίες για το πρόγραμμα πλοήγησης.

Χρήση των επιλογών του Προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές, όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο ασύρματο Web. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο *i*, μόλις συνδεθείτε στο ασύρματο Web.

Μετάβαση στη URL: σας επιτρέπει να εισαγάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας την οποία επιθυμείτε να επισκεφτείτε.

Αγαπημένα: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού **Αγαπημένα**. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 129.

Μηνύματα: σας επιτρέπει να διαβάζετε ή να γράφετε μηνύματα SMS. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 62.

Mediabox: σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κουτί μέσων. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 132.

Απάντηση κλήσης κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP

Μπορείτε να λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση στο Πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Απαντήστε την κλήση πατώντας το πλήκτρο , όπως θα κάνατε κανονικά. Μετά τη λήξη της κλήσης, μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα που είχατε προηγουμένως προσπελάσει.

Αγαπημένα *(Μενού 7.1.2)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL μέχρι 10 αγαπημένων σας τοποθεσιών Web.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 38.

Μόλις έχετε αποθηκεύσει μια διεύθυνση είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές.

Έναρξη: σας επιτρέπει να έχετε απευθείας πρόσβαση στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα και τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

Εισάγετε URL *(Μενού 7.1.3)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web την οποία επιθυμείτε να προσπελάσετε.

Εισάγετε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 38.

Διαγραφή μνήμης *(Μενού 7.1.4)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ιστοσελίδων στις οποίες είχατε επισκεφτεί πιο πρόσφατα.

Ρυθμίσεις Proxy *(Μενού 7.1.5)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να μεταβάλετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης στις περισσότερες περιπτώσεις. Μεταβάλετε τις ρυθμίσεις μόνο όταν σας το ζητήσει ο παροχέας δικτύου.

Για κάθε διακομιστή μεσολάβησης, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές.

'**Ονομα Proxy**: εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή proxy HTTP.

Ρύθμιση GSM: μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.

Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε ένα τύπο σύνδεσης δικτύου; **ISDN** ή **Αναλογικό**.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε ένα αριθμό τηλεφώνου διακομιστή PPP.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

Ρύθμιση GPRS: μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.

Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP

APN: εισάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

Password: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

Αρχική σελίδα URL: μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας.

Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισαγάγετε τη δική σας επιλογή. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως, για παράδειγμα το σύμβολο /, χρησιμοποιήστε τη 'Λειτουργία συμβόλων', βλ.σελίδα 44.

Φορέας: μπορείτε να επιλέξετε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.

GPRS πρώτα: το τηλέφωνο σας θα αναζητήσει πρώτα το δίκτυο GPRS. Εάν η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία GSM προσωρινά.

GPRS μόνο: το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο στα δίκτυα GPRS.

GSM μόνο: το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο στα δίκτυα GSM.

Τρέχων Proxy *(Μενού 7.1.6)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ένα από τους διακομιστές μεσολάβησης που ρυθμίσατε για τη χρήση της σύνδεσης WAP.

Push messages *(Μενού 7.1.7)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη λήψη και ανάγνωση μηνυμάτων προώθησης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εισερχόμενα: το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα προώθησης και τα αποθηκεύει στα 'Εισερχόμενα'. Και μπορείτε να διαβάζετε μηνύματα προώθησης στα 'Εισερχόμενα'.

Ρύθμιση: η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ορίζετε τις επιλογές λήψης μηνυμάτων προώθησης.

Πάντα: λαμβάνετε πάντα μηνύματα προώθησης.

Ποτέ: δεν λαμβάνετε ποτέ μηνύματα προώθησης.

Προαιρετικά: λαμβάνετε μόνο τα μηνύματα προώθησης των οποίων η ρύθμιση αντιστοιχεί με τον αριθμό στην επιλογή αυτή. Ο προκαθορισμένος αριθμός είναι το κέντρο υπηρεσίας SMS. Επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα προώθησης.

Media box *(Μενού 7.2)*

Αυτή η επιλογή μενού αποθηκεύει διάφορα στοιχεία μέσων από άλλες πηγές, όπως τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Εικόνες *(Μενού 7.2.1)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίζετε τις εικόνες που εξάγονται από μηνύματα EMS ή MMS, που έχουν ληφθεί από τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα μηνύματα πολυμέσων.

Για να εμφανίσετε μια εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**.

Όταν εμφανίζετε μια φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να το μετονομάσετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να το διαγράψετε.

Καθορισμός ως φόντο: σας επιτρέπει να το ορίσετε ως φόντο.

Ιδιότητες: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας.

Ήχοι *(Μενού 7.2.2)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ακούσετε ηχογραφημένους ήχους και μελωδίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως τις τοποθεσίες WAP ή τα MMS.

Ήχοι: σας επιτρέπει να ακούτε ηχογραφημένες φωνές.

Προσωπικοί ήχοι: σας επιτρέπει να ακούτε διάφορες μελωδίες.

Όταν επιλέγετε ένα ήχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποστείλετε, μετονομάσετε, διαγράψετε, ορίζετε ως ήχο κλήσης ή να εμφανίσετε τις ιδιότητες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αυτές, ανατρέξτε στις επιλογές του μενού **Εικόνες** (**Μενού 7.2.1**).

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.2.3)*

Η επιλογή αυτή διαγράφει όλες τις εικόνες και τις μελωδίες στο κουτί μέσων.

Εικόνες: πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να τη διαγράψετε, διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ήχοι:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουτί ήχων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** εισαγάγετε σημάδια ελέγχου σε όλα τα κουτιά.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλο κουτί.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των ήχων στο(α) κουτί (κουτιά).

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Μνήμη *(Μενού 7.2.4)*

Το κουτί μέσων και τα κουτιά μηνυμάτων πολυμέσων μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνο σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της κατειλημμένης μνήμης του κουτιού μέσων και των κουτιών μηνυμάτων πολυμέσων πατώντας το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

JAVA *(Μενού 7.3)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlets (Εφαρμογές Java που εκτελούνται στα κινητά τηλέφωνα) από διάφορες πηγές μέσω του προγράμματος πλοήγησης WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο σας.

Downloads *(Μενού 7.3.1)*

Εμφανίζεται μια λίστα από παιχνίδια Java. Βασικά, παρέχονται δύο προεγκατεστημένες εφαρμογές MIDlets (παιχνίδια Java). Εάν η λίστα των παιχνιδιών Java είναι κενή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ζητά να πραγματοποιήσετε λήψη του νέου παιχνιδιού. Για να προσθέσετε MIDets στη λίστα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlets από τις τοποθεσίες WAP.

Για να…	**Πατήστε…**
Βρείτε ένα παιχνίδι	Το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
Εκτελέσετε ένα παιχνίδι	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη**.
Εμφανίσετε τις λεπτομέρειες	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ.**.
Διαγράψετε το παιχνίδι	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** στην οθόνη πληροφοριών.

SnowBallFight

Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι η πρόκληση και η νίκη των πρωταθλητών χιονοπόλεμου τεσσάρων διαφορετικών ομάδων.

Είσοδος στο παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο δύο φορές για να μεταβείτε στην πρώτη οθόνη μενού. Στην πρώτη οθόνη μενού , πατήστε το πλήκτρο # για να παίξετε ένα παιχνίδι ή πατήστε το πλήκτρο * για να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού του παιχνιδιού αυτού.

Play: σας επιτρέπει να εκκινήσετε ένα νέο παιχνίδι ή ένα αποθηκευμένο παιχνίδι. Ένα αποθηκευμένο παιχνίδι σας επιτρέπει να συνεχίσετε από την αρχή του σταδίου του τελευταίου παιχνιδιού σας.

Instructions: εμφανίζουν ερμηνείες των πλήκτρων ελέγχου, των αντικειμένων επίθεσης και των αντικειμένων άμυνας.

Configuration: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, τη δόνηση και να επιλέξετε την ταχύτητα του παιχνιδιού από 1 έως 5.

Quit: διακόπτει το παιχνίδι και επιστρέφει στην οθόνη του μενού λήψεων.

Πώς να παίξετε

Μετακινήστε τους χαρακτήρες κατά μήκος του δρόμου με το πλήκτρο πλοήγησης. Εάν έχετε αρκετά χρυσά νομίσματα, τα οποία μπορείτε να κερδίσετε αγωνιζόμενος για την αγορά αντικειμένων, μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα άμυνας στο φαρμακείο ή αντικείμενα επίθεσης στο μαγαζί αντικειμένων. Μετακινήστε το χαρακτήρα στην ομάδα του τρέχοντος σταδίου και πατήστε το πλήκτρο # για να την επιλέξετε. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι του χιονοπόλεμου. χτυπήστε τα αντίπαλα παιδιά με χιονόμπαλες και αποφύγετε τις δικές τους. Ενώ αγωνίζεστε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα που έχετε. Εάν συλλέξετε αρκετό μάνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ειδική επίθεση. Θα πρέπει να κερδίσετε όλους τους αγώνες στα τέσσερα στάδια, προκειμένου να προκαλέσετε σε αγώνα τους πρωταθλητές του χιονοπόλεμου.

Βασικές εντολές

4/6 ή αριστερό/δεξί πλήκτρο.: μετακίνηση στα αριστερά ή στα δεξιά

2, 5 ή πλήκτρο με πάνω βέλος, (i): ελέγχει την απόσταση με το πρώτο πάτημα και ρίχνει τη χιονόμπαλα με το επόμενο πάτημα.

8 ή πλήκτρο με κάτω βέλος: χρησιμοποιεί την ειδική επίθεση ανάλογα το μάνα σας.

3: πραγματοποιεί πρόσβαση στη λειτουργία αντικειμένων για χρήση των αντικειμένων σας, επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα 2, 5, το πλήκτρο με το πάνω βέλος ή το πλήκτρο (i).

Ειδικές επιθέσεις

Επίπεδο 1: Aurora, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από τη χιονόμπαλα.

Επίπεδο 2: Ice dragon, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από μια χιονόμπαλα και παγώνουν για 8 δευτερόλεπτα.

Επίπεδο 3: Icicle storm, επίθεση με διπλά ενισχυμένες χιονόμπαλες σε όλους τους εχθρούς και μείωση της ακρίβειας επίθεσης των εχθρών για 10 δευτερόλεπτα.

BubbleSmile

Το BubbleSmile αποτελεί ένα παιχνίδι-σπαζοκεφαλιά.

Είσοδος στο παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι, θα δείτε ορισμένες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο (i) για να επιλέξετε μία από αυτές:

Start game: σας επιτρέπει να εκκινήσετε ένα νέο παιχνίδι χρονομέτρησης ή μέτρησης ικανότητας

- Χρονομέτρηση: πρέπει να πετύχετε το καλύτερο σκορ, προτού ο μετρητής εξαφανιστεί στη ράβδο χρόνου. Όταν τοποθετείτε μαζί φουσκάλες του ίδιου χρώματος, αυξάνεται ο μετρητής στη ράβδο χρόνου.
- Μέτρηση ικανότητας: πρέπει να κάνετε περισσότερες από 4 φουσκάλες να εξαφανιστούν ταυτόχρονα για να αυξηθεί ο μετρητής στη ράβδο χρόνου. Εάν εξαφανιστούν 3 ή καμία φουσκάλα, τότε μειώνεται ο μετρητής.

Continue: σας επιτρέπει να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε προηγουμένως. Το μενού είναι διαθέσιμο μόνον, όταν έχετε παίξει ένα παιχνίδι.

High score: εμφανίζει πίνακα 'Υψηλότερο σκορ'.

How to play: σας δείχνει τις οδηγίες του παιχνιδιού αυτού.

Option: σας επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.

Πώς να παίξετε

Το σκορ σας αυξάνεται, όταν αφαιρείτε τις φουσκάλες. Μόνο όταν ευθυγραμμιστούν οριζόντια ή διαγώνια 3 φουσκάλες του ίδιου χρώματος εξαφανίζονται. Για να ευθυγραμμίσετε τις φουσκάλες, μετακινήστε το δακτύλιο γύρω από τρεις φουσκάλες στο σωστό σημείο και περιστρέψτε τον. Όταν το παιχνίδι τελειώσει το σκορ σας κατατάσσετε στον πίνακα με το υψηλότερο σκορ, εάν βρίσκετε ανάμεσα στα τρία υψηλότερα.

Βασικές εντολές

2, 4, 6, 8, ή πλήκτρο πλοήγησης: μετακίνηση του δακτυλίου προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

1: περιστροφή των φουσκαλών στο δακτύλιο αριστερόστροφα

3: περιστροφή των φουσκαλών στο δακτύλιο δεξιόστροφα

Ρύθμιση DNS *(Μενού 7.3.2)*

Η διεύθυνση DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) για σύνδεση με το διακομιστή Java ορίζεται αυτόματα, όταν πραγματοποιείτε κλήσεις δεδομένων. Η διεύθυνση παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία αυτόματα, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε χειροκίνητα στο μενού αυτό.

Μνήμη *(Μενού 7.3.3)*

Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο για τη λήψη Java. Η οθόνη εμφανίζει επίσης τη συνολική μνήμη και την κατειλημμένη μνήμη.

Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Η δυνατότητα ALS παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο γραμμών με μια κάρτα SIM. Συνεπώς, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή. Εάν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, μερικές πρόσθετες επιλογές μενού σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε αυτή τη δυνατότητα.

Σημείωση: Επικοινωνήστε με το δικό σας παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας και τον τρόπο συνδρομής στην υπηρεσία ALS.

Επιλογή γραμμής

Μπορείτε να διαλέξετε μία γραμμή για κάθε κλήση με την επιλογή μενού **Ενεργή γραμμή** (**Μενού 6.6**). Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 125.

Επεξεργασία του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε γραμμής με την επιλογή μενού **Προσωπικός αριθμός**.

Όταν επεξεργάζεστε το όνομα μιας γραμμής, αυτό το όνομα αντικαθιστά τις ονομασίες "Γραμμή 1" ή "Γραμμή 2", όπως πρέπει. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 59.

Ρύθμιση του τύπου ήχου

Για διαφοροποίηση μεταξύ των εισερχόμενων κλήσεων στις δύο γραμμές, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε γραμμή με την επιλογή μενού **Εισερχόμενων** (**Μενού 3.1**). Βλ. σελίδα 90 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή κλήσεων μέσω της επιλογής μενού **Εκτροπή** (**Μενού 6.1**). Αυτή η υπηρεσία εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή της επιλογής σας σε ένα συγκεκριμένο αριθμό. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 118.

Προβολή πληροφοριών κλήσης

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για τη διάρκεια κλήσης και το κόστος της τελευταίας κλήσης για κάθε γραμμή. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 88.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις της Samsung, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης για επισκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Δεν βρέθηκε SIM

Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει εγκατασταθεί σωστά.

Κλείδωμα τηλεφώνου Εισαγωγή κωδικού

Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κλειδώματος του τηλεφώνου. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισαγάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η δυνατότητα "Ελεγχος PIN'. Πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού '**Ελεγχος PIN** (**Μενού 4.5.1**). Βλ. σελίδα 97.

Εισαγωγή PUK

Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο τώρα είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη διαθ. υπηρ."

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Αποκτάται πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Μπορεί να έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορεί να σας καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνο σας ενεργοποιημένο (το πλήκτρο είναι πατημένο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Αποκτάται πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Μπορεί να έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο (εμφανίζεται η ένδειξη **Σίγαση**.);
- Κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και η ένδειξη "Χαμηλή μπαταρία" αναβοσβήνει στην οθόνη.

Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Αντικαταστήστε τη μπαταρία ή επαναφορτίστε τη.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε το δείκτη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το δυνατό ( ) στο ασθενές ( ).
- Προσπαθήστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή να το μετακινήσετε πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε σε κτήριο.

Δεν πληκτρολογείται κανένας αριθμός, όταν ανακαλείτε μια καταχώρηση ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναζήτησης ευρετηρίου.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση των αριθμών, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, καταγράψτε τα παρακάτω:

- το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες εγγύησης σας
- μια καθαρή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή. το σέρβις της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Ορισμένοι κωδικοί μπορούν να αλλάξουν με τη χρήση της επιλογής μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 4.5**). Βλ. σελίδα 97 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Η δυνατότητα κλειδώματος του τηλεφώνου (βλ. σελίδα 98) χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατεύσει το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου παρέχεται με το τηλέφωνο και έχει προκαθοριστεί σε “00000000” στο εργοστάσιο. Για να μεταβάλλετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την επιλογή του μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 4.5.4**). Βλ. σελίδα 99.

PIN

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από καταχρηστική χρήση. Συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Όταν η δυνατότητα 'Ελεγχος PIN' είναι ενεργοποιημένη (βλ. σελίδα 97), πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

PIN2

Το PIN2, το οποίο παρέχεται μαζί με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητο για την πρόσβαση σε μερικές λειτουργίες, όπως τη φόρτωση μετρητών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο κωδικό PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

PUK

Ο κωδικός PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN. Ο κωδικός PUK ενδέχεται να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών της περιοχής σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

PUK2

Ο κωδικός PUK2, ο οποίος δίνεται με μερικές κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PUK2 δέκα συνεχόμενες φορές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες για τις οποίες χρειάζεται το PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Κωδικός φραγής κλήσεων

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων απαιτείται, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 'Φραγή κλήσεων'. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών, όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας την επιλογή μενού **Φραγή** (**Μενού 6.2**). Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 122.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (Πληροφορίες για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης SAR)

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι, ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα εφαρμόζει μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg*

Η υψηλότερη τιμή SAR αυτού του μοντέλου τηλεφώνου ήταν 0.758 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watts/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιέχει ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για να υπολογίζονται τυχόν παρεκκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για την προσέγγιση του δικτύου. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο πιο λίγη ισχύς εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας R&TTE του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία περιέχει μία από τις πιο ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και άλλων ατόμων.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει κάποια βλάβη.
- Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελικό δίκτυο και τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Οι χρόνοι φόρτισης της μπαταρίας εξαρτώνται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τη Samsung, και να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια βδομάδα, εφόσον η υπερφόρτιση της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι υπερβολικές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι θα μειώσετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Να έχετε την μπαταρία πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου - Ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό του 0 °C.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί, όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και Π της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας) όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σας δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μία σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μία ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους κανονισμούς μιας δεδομένης περιοχής ή χώρας.

Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να ακολουθείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας, όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στην θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία να δείχνει προς τα επάνω από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι προστατευμένο από σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Όμως, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι προστατευμένες από

σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με το βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. από τους βηματοδότες τους, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο
- δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές με μερικά βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει για να μάθετε τέτοιου είδους πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης, όταν οι κανονισμοί που

ανακοινώνοντας σε αυτές τις περιοχές πληροφορούν για κάτι τέτοιο. Στα νοσοκομεία ή στα κτήρια υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που είναι ευαίσθητος στην ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν με ακατάλληλο τρόπο εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή τυχόν εξοπλισμού που έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε κάποια εγκατάσταση, όπου υπάρχουν ανακοινώσεις για κάτι τέτοιο.

Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή με πιθανώς εκρηκτικό περιβάλλον και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχής μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Οι χρήστες ενημερώνονται να απενεργοποιούν το τηλέφωνο, ενώ βρίσκονται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι απαγορεύσεις χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμου), χημικά εργοστάσια ή όπου γίνονται εκρήξεις.

Οι περιοχές με ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον συνήθως, αλλά όχι πάντα, δηλώνονται εμφανώς. Οι

περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική κόνιδα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή, όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμμα-τισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ σήματος. Ενδέχεται μην είναι δυνατές οι επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τις τοπικές εταιρείες τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πατήστε το πλήκτρο για τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε πρώτα αυτές τις λειτουργίες, προτού πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα δικτύου κυψελικής τηλεφωνίας της περιοχή σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μην διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια αυτή.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάζει το τηλέφωνο ή να εγκαθιστά το τηλέφωνο μέσα σε όχημα. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την εγγύηση που τυχόν ισχύει για τη συσκευή.
- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ο αερόσακος φουσκώνει. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά τοποθετημένος και ο αερόσακος φουσκώσει, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφους μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του σκάφους και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αγγίζετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, ενώ αυτό φορτίζεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να δημιουργήσει βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα κινούμενα μέρη του μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που ενδέχεται να καταστρέψει τις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.

- Μη ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο απότομος χειρισμός του μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με ένα διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η μπογιά μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίζει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, σόμπα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, όταν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν βλάβη στο τηλέφωνο και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο, καθώς και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί.

ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Δυνατότητα σύνδεσης δύο γραμμών με μία κάρτα SIM. Με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να λάβετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή, εάν είναι απαραίτητο.

EMS (Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου, η οποία αποστέλλει και λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες προς και από άλλο χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει στο συνομιλητή.

GPRS (Γενική Πακετική Ραδιοϋπηρεσία)

Νέα μη-φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που καθιστά δυνατή την αποστολή και λήψη πληροφοριών δια μέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η GPRS εξασφαλίζει συνεχή σύνδεση στο Internet για κινητά τηλέφωνα και χρήστες υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κυκλωματομεταγωγής κυψελικής τηλεφωνίας του Παγκοσμίου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM) και στην Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών)

Διεθνές πρότυπο για κυψελική επικοινωνία που εξασφαλίζει συμβατότητα ανάμεσα σε διάφορους παροχείς δικτύου. Το GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και άλλα μέρη του κόσμου.

PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης)

Κωδικός ασφαλείας που παρέχει προστασία ενάντια στην καταχρηστική χρήση του τηλεφώνου/κάρτας SIM. Ο κωδικός PIN παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM. Μπορεί να αποτελείται από ένα αριθμό με τέσσερα έως οκτώ ψηφία και μπορεί να αλλάξει, όταν χρειαστεί.

PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου, όταν έχει πληκτρολογηθεί λάθος κωδικός PIN τρεις συνεχόμενες φορές. Ο οκταψήφιος αριθμός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM.

SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς επίσης και προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM προσαρμόζεται μέσα σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

SMS (Υπηρεσία Σύντομων Γραπτών Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου η οποία αποστέλλει και λαμβάνει μηνύματα προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνομιλία με το άτομο αυτό. Το μήνυμα που δημιουργείται ή λαμβάνεται είναι δυνατό να εμφανιστεί, να ληφθεί, να επεξεργαστεί ή να αποσταλεί.

Αναμονή κλήσεων

Δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων σε άλλο αριθμό.

Κράτηση κλήσεων

Δυνατότητα κράτησης μιας κλήσης σε αναμονή, ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Μπορείτε, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

Περιαγωγή

Για χρήση του τηλεφώνου σας, όταν βρίσκεται εκτός της χώρας σας (όταν ταξιδεύετε για παράδειγμα).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα τα οποία σημειώνονται στη συσκευή ως και , ο σκοπός των οποίων:

- Ποικίλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.
- Υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης μόλις πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνική συνδιάσκεψη

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης που περιλαμβάνει έως και πέντε συμμετέχοντες.

Υπηρεσίες αναγνώρισης καλούντος (CLI)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα περιορισμού των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό ταχυδρομείο

Υπολογιστική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που απαντά αυτόματα τις κλήσεις σας, όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα χαιρετισμό (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και πραγματοποιεί εγγραφή μηνύματος.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία • 93
Ακουστικό-μικρόφωνο • 37
Αναπάντητες κλήσεις • 28, 86
Αναγνωριστικό
  καλούντος • 125
Αναμονή κλήσης • 32, 123
Αριθμοί
  αποθήκευση • 54
  γρήγορη κλήση • 56
  διόρθωση • 26
  λειτουργία • 38, 44
  FDN • 100
Αριθμομηχανή • 114
Ασφάλεια
  εκρηκτικά
    περιβάλλοντα • 154
  ηλεκτρονικές
    συσκευές • 152
  ιατρικές συσκευές • 153
  μπαταρίες • 148
  οδική • 150
  περιβάλλον
    λειτουργίας • 152
  πληροφορίες • 147, 156
  προφυλάξεις • 7
Ατζέντα • 104
Αυτόματη ενεργοποίηση
  ειδοποίησης • 113
Αυτόματη επανάκληση,
  ρύθμιση • 101

Β

Βοηθητικά εξαρτήματα • 9

Γ

Γλώσσα • 97
Γράμματα
  εισαγωγή • 38
Γρήγορη κλήση • 56

Δ

Δεύτερη κλήση, απάντησή • 32
Δημιουργία ομάδας • 60
Διάρκεια κλήσεων • 88, 93
Διεθνείς κλήσεις • 27
Δων • 60

Ε

Εικονίδια • 14
Εικόνα φόντου, καθορισμός • 95
Εισερχόμενες κλήσεις • 86
Ενεργή γραμμή
  υπηρεσία, χρήση • 139
  επιλογή • 125
Επαναφορά ρυθμίσεων • 103
Επανάκληση
  αυτόματα • 101
Επείγουσες κλήσεις • 155
Επιλογές, ορισμός • 23
Επιλογή δικτύου • 124
Ευρετήριο • 52
  αποθήκευση αριθμών/
    ονομάτων • 54
  αποστολή SMS • 54
  αντιγραφή αριθμών • 54
  διαγραφή αριθμών • 54
  επεξεργασία αριθμών • 54
  κατάσταση μνήμης • 61
Ευρετήριο υπηρεσιών,
  κλήση • 61
Εξερχόμενα • 67, 76
Εξερχόμενες • 87
Ένδειξη εξασθενημένης
  μπαταρίας • 21
Ένταση
  ακουστικά • 30
  κουδουνισμός κλήσης • 90
  ένταση ακουστικού • 30

Η

Ημερολόγιο • 106
Ημερομηνία, ρύθμιση • 110

Κ

Καλών
  ομάδες • 60
Κατάσταση FDN • 100
Κάρτα SIM
  αφαίρεση • 18
  κλείδωμα • 99
  κλήση αριθμών • 58
  τοποθέτηση • 17
Κείμενο
  γλώσσα • 97
  εισαγωγή • 38
  λειτουργίες
    καταχώρηση • 38
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 99
  τηλέφωνο • 98
Κλήσεις
  αναζήτηση αριθμού στο
    ευρετήριο • 52
  αναμονή • 31, 32, 123
  αναπάντητες • 28
  απάντηση • 29
    μια δεύτερη
      κλήση • 32
  απόρριψη • 29
  διάρκεια κλήσεων • 88
  διεθνείς • 27
  εισερχόμενες • 86
  εκτροπή • 118
  επανάκληση • 27
    αυτόματα • 101
  έκτατη ανάγκη • 155
  καταγραφές • 86
  κατάλογος • 27
  κλήση • 87
  κόστος • 88
  πολλαπλοί
    συνομιλητές • 35
  πραγματοποίηση • 26
  τερματισμός • 29
  τόνος κουδουνιού • 90
  τύπος ειδοποίησης • 91
  φραγή • 120
Κλήση • 26
  αριθμοί κάρτας SIM • 58

Κ *(συνέχεια)*

Κουδουνισμός
  εισερχόμενες κλήσεις • 90
  μηνύματα • 91
Κόστος κλήσεων • 88
Κωδικοί πρόσβασης • 144
Κωδικός πρόσβασης
  τηλέφωνο • 99, 144
  φραγή • 122, 146

Λ

Λειτουργία ABC • 38, 42
  εισαγωγής κειμένου
    αλλαγή • 39
    γλώσσα, καθορισμός
      • 96, 97
  σταθερού αριθμού κλήσεων
    FDN • 100
  συμβόλων • 38, 44
  T9 • 38, 40
Λειτουργίες, επιλογή • 23
Λίστα εργασιών • 109

Μ

Μενού
  κύλιση • 45
Μετατροπέας, μονάδα • 115
Μικρόφωνο, σίγαση • 30
Μηνύματα • 62
  διαγραφή • 68, 85
  εισερχόμενα • 62
  εκπομπή • 80
  εγγραφή • 65
  εξερχόμενα • 67
  ήχος κλήσης • 91
  προκαθορισμένα • 80
  τύπος ειδοποίησης • 91
  υποδοχή • 94
  φωνητικό ταχυδρομείο • 79
  MMS • 68
  SMS • 62
Μήνυμα υποδοχής • 94
Μήνυμα SMS • 63
Μνήπη • 61

Μ *(συνέχεια)*

Μπαταρία
- αφαίρεση • 20
- εγκατάσταση • 19
- ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας • 21
- προφυλάξεις • 148
- φόρτιση • 20

Ξ

Ξυπνητήρι, ρύθμιση • 112

Ο

Οδική ασφάλεια • 150
Οθόνη
- αντίθεση • 96
- βασική • 13
- γλώσσα • 97
- εικονίδια • 14
- ρυθμίσεις • 95

Ονόματα
- αναζήτηση/κλήση • 52
- αποθήκευση • 54
- εισαγωγή • 38

Οπίσθιος φωτισμός • 15

Π

Παγκόσμια ώρα • 110
Παιχνίδια • 135
- Honey ball • 135

Πλήκτρα
- θέση • 10

Πλήκτρων
- ένταση • 30
- τύπος, επιλογή • 92

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα, χρήση • 22, 23, 25
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης • 144
Πρόβλημα, λύση • 141
Πρόγραμμα πλοήγησης
- WAP • 126

Πρότυπα • 80

Ρ

Ρολόι • 110
Ρυθμίσεις
- ασφάλεια • 97
- ασφαλείας • 97
- γλώσσα κειμένου • 97
- δίκτυο • 118
- ειδοποίηση • 112
- επαναφορά • 103
- ημερομηνία • 110
- ήχος • 90
- ήχου • 90
- οθόνη • 95
- ομάδων • 60
- τηλέφωνο • 94
- ώρα • 110

Σ

Συντήρηση • 157
Σύνδεσης • 92

Τ

Τηλεφωνικές
- αφαίρεση ενός συμμετέχοντα • 37
- ιδιωτική συνομιλία • 36
- συνδιασκέψεις • 35
- πραγματοποίηση • 35

Τηλέφωνο
- διάταξη • 10
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 22
- ρυθμίσεις • 94

Τόνος
- μήνυμα • 91
- πληκτρολόγιο • 92
- σύνδεσης • 92
- power onf/off • 92

Τόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • 92
Τύπος ειδοποίησης • 91

Υ

Υλώσσα, καθορισμός • 97
Υπενθυμίσεις
- πραγματοποίηση • 104, 107
- προβολή • 108

Υπενθύμιση λεπτού • 93
Υπηρεσίες
- δικτύου • 118
- Internet • 126

Υπολογιστής • 114

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 20
Φραγή
- κλήσεων • 120

Φροντίδα • 157
Φωτισμός • 15, 96

Χ

Χαρακτήρες εισαγωγή • 38
Χρονόμετρο • 117

Ώ

Ώρα
- παγκοσμίως • 110
- ρυθμίσεις • 110

A-Z

ALS • 139
Funbox • 126
Internet • 126
LCD
- αντίθεση • 96
- βασική • 13
- εικονίδια • 14
- ρυθμίσεις • 95

Mediabox• 132
PIN • 144
- αλλαγή • 98
- έλεγχος • 97

PIN2 • 145
- αλλαγή • 100

Power On/Off
- μικρόφωνο • 30
- τηλέφωνο • 22

PUK • 145
- PUK2 • 146

SMS • 62
Timer • 116

Τηλέφωνο SGH-X100 GPRS
Κάρτα ταχείας παραπομπής

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Εισαγάγετε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης	Πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** στην κατάσταση αναμονής. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με το αριστερό πλήκτρο ή με το πλήκτρο με το κάτω βέλος στο κύριο μενού, έως ότου αποκτήσετε πρόσβαση στο επιθυμητό μενού. ③ Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος στη λίστα επιλογών, έως ότου οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση.

Κάθε ένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο πάνω από αυτό στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X100
(Model Number)

Manufactured at

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-1 (09-2001)
EN 301 489-7 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.06.23
(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager
(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο **⤴** δύο φορές.
Γρήγορη κλήση	Σε κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο (**2** έως **9**). Ή πατήστε το πλήκτρο και το πλήκτρο **#**.
Κλήση αριθμού στην κάρτα SIM	Εισαγάγετε την τοποθεσία SIM, πατήστε το πλήκτρο **#** και πατήστε το πλήκτρο **⤴**.
Ακρόαση του φωνητικού μηνύματός σας	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού στο ευρετήριο	① Εισαγάγετε τον αριθμό. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**. ③ Επιλέξτε τον τύπο μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφ.**, επιλέξτε τον τύπο αριθμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑤ Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑥ Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM**, επιλέξτε τον αριθμό τοποθεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** σε κατάσταση αναμονής. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Εισαγάγετε ένα όνομα. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑤ Πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο, εάν χρειαστεί. ⑥ Πατήστε το πλήκτρο **⤴** για να πραγματοποιήσετε κλήση.